

沖縄県北部医療組合一般競争入札公告第2-3号
令和7年10月27日

質問回答書

参加予定者各位

沖縄県北部医療組合
管理者 玉城 康裕
(公 印 省 略)

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質問内容	回答
		(構造)	
		<共通>	
1	S-58 S-124	ｽﾌﾟﾗ底型枠の仕様について、 下記ｽﾌﾟﾗ符号の床板リストの備考に「鉄筋ﾄﾗｽ付捨て型枠床板の場合 [DS○○]」と記載があります。 この仕様を採用する事は可能でしょうか、可能であれば、該当箇所 を提示願います。 □病院棟:S1、S1A、S2、S2A、S3、S4 □別館棟:S51、S52、S55、S56	採用は可能です。 その場合は採用箇所を含め変更協議の対象とします。
2		付属棟(車寄せ庇1-1～浄化槽機械室)の設備用梁貫通について、 該当無しと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	該当なしです。
3	S-24～S-30 S-59	耐火被覆の有無について、 各階柱壁・梁床伏図で階段廻りなどの一部に鉄骨柱・梁の記載があり ますが、耐火被覆は不要と考えると宜しいでしょうか。必要な場合は耐 火被覆の仕様・厚み及び耐火被覆の施工範囲を御指示下さい。	不要です。
		<病院棟>	
4	積算数量書(参考) 建築工事細目別内訳病 院棟P67	マスコンクリートの適用場所について、 沖縄では中庸熱セメントを手配する事は困難です。 使用箇所は無いという事で宜しいでしょうか。使用する場合は、具体 的な施工範囲を御指示下さい。 ・Fc36N/mm ² S15 中庸熱ポルトランドセメント 高性能AE減水剤	使用箇所は免震擁壁t=1200mm、1500mmです。
5	積算数量書(参考) 建築工事細目別内訳病 院棟P67	目荒らしについて、 「コンクリート面 床 506mm ² 」に該当する場所が不明です。具体的な施工範囲 を御指示下さい。また、この目荒らしに対する詳細な施工工法のご 指示をお願いいたします。	基礎・免震基礎リストに記載の免震下部の打ち継ぎ処理です。
6	S-01 S-58	床版リストに記載のD19～25の継手工法について、 構造特記仕様書(1)に記載がありません。重ね継手と考えると宜しいで しょうか。御指示下さい。	宜しいです。
7	S-01	杭主筋の継手工法について、 構造特記仕様書(1)で重ね継手とｶﾞｽ圧接の2種類適用となっていま すが、重ね継手と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
8	S-20	杭長28.7mの杭本数について、 下記の様に異なります。杭伏図を正と考えると宜しいでしょうか。御指 示下さい。 □杭伏図:4本 □杭長別本数表(左下図):5本	宜しいです。
9	S-36 S-37 S-40～46 S-71	片持ち基礎梁FG2・2A・11・12・12Aの主筋先端納まりについて、 べた基礎・布基礎の納まりに倣い下記と考えると宜しいでしょうか。御 指示下さい。 □上端筋:定着金物 □下端筋:曲げｱﾝｶｰ	宜しいです。
10	S-85 K-030	人通孔φ600について、 補強要領を御指示下さい。	ダイヤレンNS(同等品)の仕様です。
11	S-01 A-022～30	土間ｽﾌﾟﾗ下の捨てコンクリートの有無について、 厚・鉄筋の位置(被り厚)の精度確保の為に必要(t50)と考えると宜しい でしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
12	S-48 S-49	免震材料SnRB850Aについて、 免震基礎リストにSnRB850Aの記載がありませんが、MC1に該当すると考 えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
13	S-48	免震下部基礎について、 高流動コンクリート又は無収縮ﾍﾞﾙｸﾙと記載がありますが、高流動コンクリート と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
14	S-01	大梁の機械式継手について、 機械式継手の使用範囲はプレート使用範囲と同様にD32以上の大梁主筋に使用すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
15	S-08 S-95	地中梁・RC梁の設備用貫通孔補強要領について、鉄筋コンクリート構造配筋標準図(6)の7-4に在来補強、梁貫通孔補強材設計・施工標準仕様書に「イレンS」の記載がありますが、今回工事では全て「イレンS(2枚組/か所)」と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	下記の資料によります。 別紙1（病院棟）
16		連通・通気管部分の補強筋について、 該当梁「スラブ」と同材質、同配筋量以上の配筋の「ダブル」と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
17	S-58 S-67	片持ち梁の主筋の鉄筋径について、 梁符号CG6の主筋の鉄筋径が下記のように異なります。小梁・床版・壁リストを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □小梁・床版・壁リスト:D32 □架橋配筋図(1):D29	宜しいです。
18	S-58 S-62	「スラブ」符号CPS120の主筋方向下端筋について、 下記の様に異なります。擁壁配筋詳細図(3)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □擁壁配筋詳細図(3):2段筋 □小梁・床版・壁リスト:1段筋	宜しいです。
19	S-16	免震装置部耐火被覆について、 免震装置への耐火被覆の記載がありませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。必要場合は「メーカー名・品番」を御指示下さい。	宜しいです。
		<別館棟>	
20	S-101 S-134	PC梁のコンクリート強度について、 下記の様に異なります。構造特記仕様書(1)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □構造特記仕様書(1):Fc36 □PC梁各階KEYPLAN・PC梁断面リスト:Fc33	宜しいです。
21	S-102 積算数量書(参考) 建築工事細目別内訳 別館棟P230	防水材について、 下記の様に異なります。構造特記仕様書(2)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □構造特記仕様書(2):防水材(擁壁)に適用 □積算数量書(参考):防水材の記載無し	積算数量書(参考)を正とします。
22		上記、防水材を使用する場合、下記を御指示下さい。 □メーカー、品番 □混入量(kg/m3)	同上
23	S-102 S-116	「マ」コンクリートの適用場所について、 設計図によると記載がありますが、記載がありません。「リニアク」躯体を対象と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
24	K-043	「ビット」内の土間コンクリートについて、下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □土間厚・鉄筋の位置(被り厚)の精度確保の為に捨てコン50必要 □土間コンクリート下端「ベ」は隣接する地中梁下端「ベ」に同じ □砕石厚はt100ではなく隣接する地中梁に同じt60	宜しいです。
25	K-042	土間「スラブ」下(放射線治療室埋め戻し部)の捨てコンクリートの有無について、「スラブ」厚・鉄筋の位置(被り厚)の精度確保の為に必要(t50)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
26	K-042	放射線治療室範囲の土間「スラブ」下断熱材について、 不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
27		上記、質問について、 断熱材が必要な場合は仕様と厚みを御指示下さい。	同上
28	積算数量書(参考) 建築工事別紙明細 別館棟P534	機械継手の適用場所について、 建築工事別紙明細「機械式継手 SD345 材工共 156か所」よりRF部C61のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
29	S-118 S-119	定着板の使用不可箇所について、 下記の様に異なります。軸組図(2)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □軸組図(1):AY1通り軸組図 使用不可の印無し □軸組図(2):AX1通り軸組図 使用不可の印有り	宜しいです。
30	S-108 S-144	地中梁・RC梁の設備用貫通孔補強要領について、 鉄筋コンクリート構造配筋標準図(6)の7-4に在来補強、梁貫通孔補強材設計・施工標準仕様書に「イレンS」の記載がありますが、今回工事では全て「イレンS(2枚組/か所)」と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	下記の資料によります。 別紙2（別館棟）

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
31		連通・通気管部分の補強筋について、 該当梁スラブと同材質、同配筋量以上の配筋のダブルと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
32	S-123 S-129	大梁の主筋の本数について、 2階にある梁符号G52の下端筋の中央の本数が下記のように異なります。柱・大梁リスト(別館棟)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 柱・大梁リスト(別館棟):8本 ☐ 架構配筋詳細図(別館棟):6本	宜しいです。
33	S-116 S-124 A-030	1階(AX1より右側/AY4～5間)のスラブ厚について、 下記のように異なります。1階柱梁・1階梁床伏図、2階柱梁・2階梁床伏図(別館棟)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 1階柱梁・1階梁床伏図、2階柱梁・2階梁床伏図(別館棟)、 小梁・床板・壁リスト(別館棟):H=150(スラブ 符号S51) ☐ 断面詳細図(9)(D-5):H=200	宜しいです。
34		上記、断面詳細図(9)(D-5)が正の場合、スラブ符号はS56(H=200)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	同上
35	S-116 G-003	2階(AX5より右側/AY8より上側)の片持ちスラブについて、 下記のように異なります。外構平面図 西、東を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 外構平面図 西、東:コンクリート舗装 ☐ 2階柱梁・2階床梁伏図:CS52	2階柱梁・2階床梁伏図:CS52を正とします。
36	S-117	R階の片持ちスラブについて、AX1より左側/AY2～3間、AY9～10間のスラブ符号が不明です。CS51と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
37	S-125	バルコニー配筋詳細図(1)(2)について、 片持ちスラブ 符号:CS51と記載がありますが、伏図に記載のスラブ 符号と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
		〈車寄せ庇1-1〉	
38	S-201 S-210	地盤改良:浅層混合処理工法について、 1階柱梁・1階梁床伏図 注記6にて「必要地耐力を確認できない場合は、地盤改良を行い必要地耐力を確保すること。」記載がありますが、構造特記仕様書(1)で適用の○印がある為、必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	積算数量書(参考)を参照お願いします。 基礎下の地耐力を確認した上での判断とします。 増減変更が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
39		上記、地盤改良が必要な場合、下記を御指示下さい。 ☐ 改良H ☐ 改良範囲(土間スラブ下の有無、外周の余幅等) ☐ セメント混入量 ☐ 改良天端の砕石の有無	☐ 積算数量書(参考)を参照お願いします。 ☐ 建物下全面、外周+100mmの範囲です。 ☐ 積算数量書(参考)を参照お願いします。 ☐ 無しです。
40	S-211 A-292	基礎梁-土間スラブ 取り付けハッチの有無について、 下記のように異なります。軸組図(車寄せ庇1-1)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 軸組図(車寄せ庇1-1):ハッチ有り ☐ 車寄せ庇1-1 詳細図(1):ハッチ無し	宜しいです。
41	S-211 A-293	階高について、 下記のように異なります。軸組図(車寄せ庇1-1)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 軸組図(車寄せ庇1-1):GL+4, 980(GL+200+4, 780) ☐ 車寄せ庇1-1 詳細図(2):GL+4, 780	車寄せ庇1-1詳細図(2)のGL+4, 780を正とします。
		〈車寄せ庇2-1〉	
42	S-301 S-310	地盤改良:浅層混合処理工法について、 1階柱壁梁床伏図 注記6にて「必要地耐力を確認できない場合は、地盤改良を行い必要地耐力を確保すること。」記載がありますが構造特記仕様書(1)で適用の印がある為、必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	積算数量書(参考)を参照お願いします。 基礎下の地耐力を確認した上での判断とします。 増減変更が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
43		上記、地盤改良が必要な場合、下記を御指示下さい。 ☐ 改良H ☐ 改良範囲(土間スラブ下の有無、外周の余幅等) ☐ セメント混入量 ☐ 改良天端の砕石の有無	☐ 積算数量書(参考)を参照お願いします。 ☐ 建物下全面、外周+100mmの範囲です。 ☐ 積算数量書(参考)を参照お願いします。 ☐ 無しです。
44	A-295	DMAT倉庫の防湿シートについて、 不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
		〈車寄せ庇2-2〉	
45	S-301 S-315	地盤改良:浅層混合処理工法について、 1階柱壁梁床伏図 注記6にて「必要地耐力を確認できない場合は、地盤改良を行い必要地耐力を確保すること。」記載がありますが構造特記仕様書(1)で適用の印がある為、必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	積算数量書(参考)を参照お願いします。 基礎下の地耐力を確認した上での判断とします。 増減変更が必要となった場合は、変更協議の対象とします。

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
46		上記、地盤改良が必要な場合、下記を御指示下さい。 □改良H □改良範囲(土間スラブ下の有無、外周の余幅等) □セメント混入量 □改良天端の碎石の有無	□積算数量書（参考）を参照お願いします。 □建物下全面、外周+100mmの範囲です。 □積算数量書（参考）を参照お願いします。 □無しです。
47	S-316 A-294・297	DY2通軸組図DX6通左側の納まりについて、 下記の様に異なります。車寄せ庇2-2詳細図(1)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □DY2通軸組図：花びらック□400(OW3) 下部小梁B11 □車寄せ庇2-2詳細図(1)：OPEN	軸組図を正とします。
48	S-315 A-297・298	R階跳ね出し床について、 下記の様に異なります。車寄せ庇2-2 詳細図(1)・(2)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □R階床梁伏図：外周跳ね出し床 無し □車寄せ庇2-2詳細図(1)・(2)：外周跳ね出し床 有り	宜しいです。
49	S-317	上記、跳ね出し床が必要な場合、厚み・配筋は床版リストS1に同じと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
		＜車寄せ庇3-1＞	
50	S-401 S-410	地盤改良：浅層混合処理工法について、 1階柱梁・1階梁床伏図 注記6にて「必要地耐力を確認できない場合は、地盤改良を行い必要地耐力を確保すること。」記載がありますが構造特記仕様書(1)で適用の印がある為、必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	積算数量書（参考）を参照お願いします。 基礎下の地耐力を確認した上での判断とします。 増減変更が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
51		上記、地盤改良が必要な場合、下記を御指示下さい。 □改良H □改良範囲(土間スラブ下の有無、外周の余幅等) □セメント混入量 □改良天端の碎石の有無	□積算数量書（参考）を参照お願いします。 □建物下全面、外周+100mmの範囲です。 □積算数量書（参考）を参照お願いします。 □無しです。
		＜車寄せ庇3-2＞	
52	S-501 S-510	地盤改良：浅層混合処理工法について、 1階柱梁・1階梁床伏図 注記6にて「必要地耐力を確認できない場合は、地盤改良を行い必要地耐力を確保すること。」記載がありますが構造特記仕様書(1)で適用の印がある為、必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	積算数量書（参考）を参照お願いします。 基礎下の地耐力を確認した上での判断とします。 増減変更が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
53		上記、地盤改良が必要な場合、下記を御指示下さい。 □改良H □改良範囲(土間スラブ下の有無、外周の余幅等) □セメント混入量 □改良天端の碎石の有無	□積算数量書（参考）を参照お願いします。 □建物下全面、外周+100mmの範囲です。 □積算数量書（参考）を参照お願いします。 □無しです。
		＜医療ガス機械室棟＞	
54	S-711 S-731	地盤改良：浅層混合処理工法について、 伏図 注記にて「必要地耐力を確認できない場合は、地盤改良を行う事。」記載があります。必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	積算数量書（参考）を参照お願いします。 基礎下の地耐力を確認した上での判断とします。 増減変更が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
55		上記、地盤改良が必要な場合、下記を御指示下さい。 □改良H □改良範囲(土間スラブ下の有無、外周の余幅等) □セメント混入量 □改良天端の碎石の有無	□積算数量書（参考）を参照お願いします。 □建物下全面、外周+100mmの範囲です。 □積算数量書（参考）を参照お願いします。 □無しです。
56	S-731 A-312	1FL-GLの高さについて、 下記の様に異なります。伏図・軸組図(医療ガス機械室)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □伏図・軸組図(医療ガス機械室)：1FL=GL+200 □医療ガス機械室棟 詳細図(2)：1FL=GL+400	医療ガス機械室棟 詳細図(2)のGL+400を正とします。
57	A-312	スラブ端部の納まり(ハチ)について、 B-B断面のみ記載がありますが全てに必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
58	S-731 S-732	JY1通り/JX4-5間 基礎梁FG1の天端増打ち要領(H500)について、 部材リスト(医療ガス機械室)に記載がありません。車寄せ庇1-1 配筋詳細図 梁増打配筋詳細図に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
59	A-311	防湿材・断熱材の必要の有無について、 該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
		＜ろ過機械室棟＞	
60	S-712 積算数量書(参考) 建築工事細目別内訳 ろ過機械室棟P414	防水材について、 下記の様に異なります。構造特記仕様書(2)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □構造特記仕様書(2)：防水材(擁壁)に適用 □積算数量書(参考)：防水材の記載無し	積算数量書(参考)を正とします。
61		上記、防水材が使用となる場合、下記を御指示下さい。 □メーカー、品番 □混入量(kg/m3)	同上

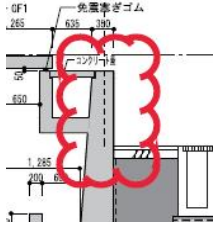

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
62	S-721 A-310	1FL-GLの高さについて、 下記の様に異なります。軸組図(ろ過機械室)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 軸組図(ろ過機械室):1FL=GL+200 ☐ ろ過機械室棟 詳細図(2):1FL=GL+400	宜しいです。
63	S-721	基礎・土間スラブ下地盤改良について、軸組図(ろ過機械室) 基礎梁下に地盤改良の記載がありますが、下記を御指示下さい。 ☐ 改良H ☐ 改良範囲(土間スラブ下の有無、外周の余幅等) ☐ セメント混入量 ☐ 改良天端の砕石の有無	☐ 積算数量書(参考)を参照お願いします。 ☐ 建物下全面、外周+100mmの範囲です。 ☐ 積算数量書(参考)を参照お願いします。 ☐ 無しです。
64	S-720 S-721	基礎梁天端バルコニーについて、 下記の様に異なります。B1階柱梁・B1階梁床伏図 注記4を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ B1階柱梁・B1階梁床伏図 注記4:1FL-4200 ☐ 軸組図(ろ過機械室) 注記2:1FL-4000	
65	S-722 A-310	基礎梁-土間スラブ取り付けハッチの有無について、 下記の様に異なります。部材リスト(ろ過機械室)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 部材リスト(ろ過機械室):ハッチ有り(全基礎梁対象) ☐ ろ過機械室棟 詳細図(2) B-B断面図:ハッチ無し	宜しいです。
66	A-310	防湿材・断熱材の必要の有無について、 防湿材有り、断熱材無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
67	S-721 A-310	B1FL~1FLの高さについて、 下記のように異なります。軸組図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 軸組図: B1FL~1FL=4, 200(4, 000+200) ☐ ろ過機械室棟 詳細図(2): B1FL~1FL=4, 000	宜しいです。
		<オイルタンク>	
68	A-308	オイルタンク底版下地業について、下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 捨てコンクリート t50 ☐ 砕石(再生クラッシュ) t150	宜しいです。
69	A-308	床・壁の配筋について、下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 床配筋:D13@200ｸﾞﾌﾞﾙｸﾞｸﾞ ☐ 壁配筋:D13@200ｸﾞﾌﾞﾙｸﾞｸﾞ	下記の通りです。 ☐ 床配筋:D13@150ｸﾞﾌﾞﾙｸﾞｸﾞ ☐ 壁配筋:D13@150ｸﾞﾌﾞﾙｸﾞｸﾞ
		<オイルポンプ棟>	
70	S-701	地盤改良:浅層混合処理工法について、 基礎伏図 注記に「必要地耐力を確保できない場合は地盤改良を行う事」と記載があります。必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	積算数量書(参考)を参照お願いします。 基礎下の地耐力を確認した上での判断とします。 増減変更が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
71		上記、地盤改良が必要な場合、下記を御指示下さい。 ☐ 改良H ☐ 改良範囲(土間スラブ下の有無、外周の余幅等) ☐ セメント混入量 ☐ 改良天端の砕石の有無	☐ 積算数量書(参考)を参照お願いします。 ☐ 建物下全面、外周+100mmの範囲です。 ☐ 積算数量書(参考)を参照お願いします。 ☐ 無しです。
72	S-701 A-308	1FL-GLの高さについて、 下記の様に異なります。伏図・軸組図(オイルポンプ室)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 伏図・軸組図(オイルポンプ室):1FL=GL+200 ☐ オイルポンプ室棟 詳細図:1FL=GL+400	オイルポンプ室棟 詳細図のGL+400を正とします。
73	A-308	防湿材・断熱材の必要の有無について、 該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
		(外部)	
		<共通>	
74	A-003	複合塗膜防水(高強度ウレタン・ゴム系複合)について、下記を御指示下さい。 ☐ メーカー名・品番を御指示下さい。 ☐ 防水端部(他材取合)にはシーリング2成分形ボリシアファイブ系10x10が必要と考えて宜しいでしょうか。	☐ メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 シーカ・ジャパン:UPM-10工法ほか ☐ 端部は上記製品の小口用UPM-10L工法で計上しています。

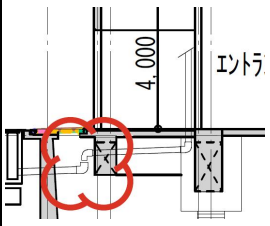
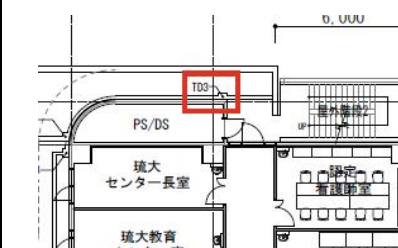
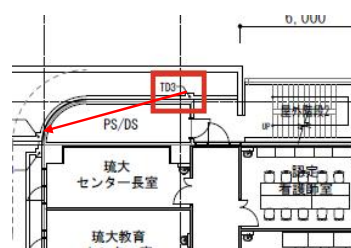
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
75	積算数量書(参考) 建築工事細目別内訳 病院棟P75 病院棟P76	建具枠廻り防水について、下記を御指示下さい。 ☐ 積算数量書(参考)より水切下及び建具下枠詰めモルタル表面に 自閉樹脂塗膜防水(A-1工法)が必要と考えて宜しいでしょうか。 ☐ 自閉樹脂塗膜防水(A-1工法)のメーカー名・品番を御指示下さい。 ☐ 外壁二丁掛タイル範囲の建具枠周囲にも漏水防止の為、 自閉樹脂塗膜防水(A-1工法)が必要と考えて宜しいでしょうか。	☐ 宜しいです。 ☐ メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 大関化学工業：パラデックスA-1工法 ☐ 宜しいです。なお外壁については、No. 77と同様の45二丁タイルとします。
76	K-030 A-022	地下外壁塗膜防水について、下記を御指示下さい。 ☐ 仕様が下記の様に異なります。免震ビッド・地階平面図を正と考えて 宜しいでしょうか。 ☐ 免震ビッド・地階平面図：Y-1工法 ☐ 断面詳細図(1)：Y-2工法 ☐ 地下外壁塗膜防水のメーカー名・品番・工法を御指示下さい。	☐ 宜しいです。 ☐ メーカー品番は特にありません。
77	K-038	外壁OW2:磁器質タイル(二丁掛)張りについて、下記を御指示下さい。 ☐ メーカー名・品番を御指示下さい。 ☐ 上記タイルは横張と考えて宜しいでしょうか。 ☐ 張り工法が不明です。有機系弾性接着剤張りとし、下地RC面は 超高压水洗浄の上モルタル塗と考えて宜しいでしょうか。 ☐ アルミ製建具枠廻りには役物タイル(まぐさタイル及び堅出隅タイル)が必要と 考えて宜しいでしょうか。 ☐ 上記まぐさタイルは剥落防止処理:なましステンレス線が必要と考えて 宜しいでしょうか。	☐ メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 アイコットリョーワ：NoteⅡ ☐ 宜しいです。 ☐ 宜しいです。 ☐ 宜しいです。 ☐ 宜しいです。
78	K-014 K-014 K-014・A-289	下記のメーカー名・品番を御指示下さい。 ☐ OW1:防水型複層塗材RE(水性弾性フッ素樹脂塗料仕上) ☐ GC1:外装薄塗材E ☐ Y2:木調樹脂デッキフロア	☐ メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 OW1…エスケー化研：水性セラタイトF、GC1…刊行物、 Y2…三洋工業：サニーデッキSW
79	A-241～275	オーバーフロー管について、下記を御指示下さい。 ☐ 雑金物伏図の凡例欄に記載がありますが、各階伏図に記載が 無い為、不要と考えて宜しいでしょうか。 ☐ 上記必要な場合、具体的な設置場所・か所数を御指示下さい。	☐ 宜しいです。 ☐ ー
		<病院棟>	
80	K-014 A-023	大走り床GF2:磁器質タイル300角張について、下記を御指示下さい。 ☐ メーカー名・品番を御指示下さい。 ☐ GF2:磁器質タイル300角張の下地にもGF1:塗膜防水(X-2)が必要 と考えて宜しいでしょうか。	☐ メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 アイコットリョーワ：カリラ ☐ 宜しいです。
81	K-038～040 A-022 A-024	外壁OW3:花びロック400角及びOW4:コンクリート方立について、下記を御指示 下さい。 ☐ 立面図(1)～(3)備考欄でOW3:花びロック400角及びOW4:コンクリート 方立は別途工事とあり、断面詳細図(1)2・3階凡例も別途工事と 記載がありますが、断面詳細図(3)の4～PH1階の凡例OW3には 別途工事と記載がありません。4～PH1階のOW3:花びロック400角 も別途工事と考えて宜しいでしょうか。 ☐ 上記、4～PH1階のOW3:花びロック400角が本工事の場合、詳細及び平面的な 設置場所及びメーカー名・品番を御指示下さい。	☐ 病院棟バルコニー鼻先の花ブロック、方立は全て別途工事と します。 ☐ ー
82	A-027	MRI搬入通路について、下記を御指示下さい。 ☐ 床仕上は犬走り床と同様にGF1:塗膜防水(X-2)と考えて 宜しいでしょうか。 ☐ 断面詳細図(6)に排水溝グレーチングW650の記載がありますが、 仕様を御指示下さい。 ☐ 擁壁側の壁仕上が不明です。仕様を御指示下さい。 ☐ 擁壁天端W350の仕上を御指示下さい。	☐ 宜しいです。 ☐ 鋼製T-14です。 ☐ 複層塗材REです。 ☐ コテ仕上げです。
83	A-029	大走り床部の排水溝について、下記を御指示下さい。 ☐ 断面詳細図(8)のX13通りにコンクリート蓋と記載がありますが、 仕様・メーカー名・品番を御指示下さい。 ☐ 上記、コンクリート蓋の平面的な施工範囲を御指示下さい。 ☐ 排水溝内の仕上はGF1:塗膜防水(X-2)と考えて宜しいで しょうか。	☐ 本工事に計上していないため、不要です。 現場で必要な場合は変更協議の対象とします。
84	A-028	4階屋根ベアブラケット笠木の形状について、 断面詳細図(7)のEY1通り断面詳細図でベアブラケット笠木の形状が有リ タイプの図示ですが、他屋根と同様に有リ無しタイプと考えて宜しいで しょうか。御指示下さい。	宜しいです。

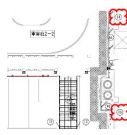
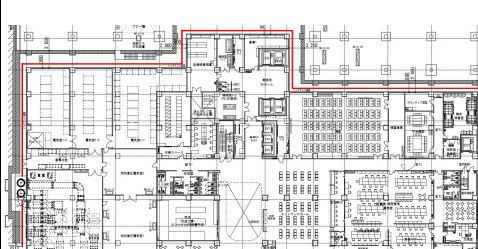
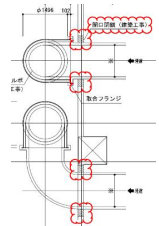
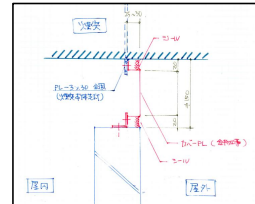
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
85	A-031	1階X2～3-Y1通り軒天井の仕上について、 擁壁詳細図(1)の②免震断面詳細図X2-X3で1階軒天井が張天井の様な図示となっておりますが、他詳細と同様に直天井(張天井は無し)と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、張天井の仕様及び施工範囲を御指示下さい。	外部は直天井とします。 天井を張るのは風除室部分のみです。
86	K-038	1階X3～11-Y1通り柱型の仕上について、 立面図(1)で下記赤雲マークの石張の様な図示となっておりますが、他外壁と同様に二丁掛タイルと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 	宜しいです。 No. 77の45二丁タイルとします。
87	K-038 A-023	1階南面外壁の仕上について、 下記の様に異なります。立面図(1)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □立面図(1):OW2磁器質タイル(二丁掛)張り □断面詳細図(2):OW1防水型複層塗材RE	宜しいです。 No. 77の45二丁タイルとします。
88	A-029	1階東面擁壁の仕上について、 断面詳細図(8)の下記赤雲マークの仕上は、OW1:防水型複層塗材REと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 	宜しいです。
89	A-028 G-005	3階職員玄関前の床仕上について、 下記の様に異なります。断面詳細図(7)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □断面詳細図(7):GF2磁器質タイル300角張 □外構平面図北-2:コンクリート舗装	宜しいです。
90	K-033	上記、3階職員玄関前の床GF2磁器質タイル300角張の施工範囲はX5～10通りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	下図の通りです。 
91	A-024	1階犬走りの免震塞ぎゴムについて、 断面詳細図(3)で免震塞ぎゴムとありますが、仕様及び断面寸法を御指示下さい。	積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 ホクショー：H=50タイプ (塞ぎゴム：GV-2866、塞ぎゴム台座：QFV-007)
92	A-290	4階北側エレベーターホール階段のノンスリップについて、 部分詳細図(15)でノンスリップの図示がありますが、メーカー名・品番を御指示下さい。	メーカーの指定はありません。 ステンレス製ノンスリップW=35ゴムタイヤ入りとします。
93	K-035～037	X6・8-Y10通りのPH屋根から5階屋根までの堅樋の径について、 下記の様に異なります。6階・PH階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □6階・PH階平面図：φ100(TD2) □5階平面図：φ150(TD3)	6階までTD2、5階からTD3とします。
94	K-034～037	X6・8-Y3通りのPH屋根から4階屋根までの堅樋の径について、 下記の様に異なります。6階・PH階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □6階・PH階平面図：φ100(TD2) □4・5階平面図：φ150(TD3)	6階までTD2、5階からTD3とします。

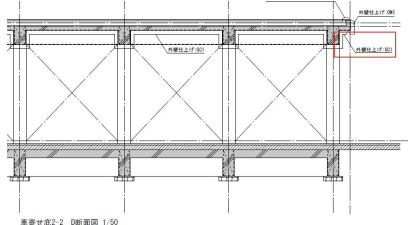
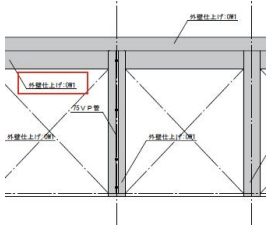
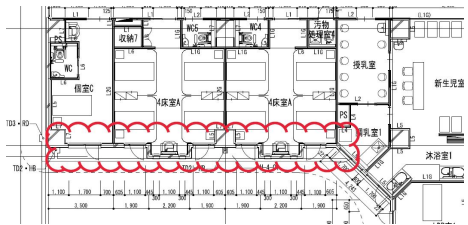
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質問内容	回答
95	K-042	X5・6-Y1a通りの堅樋（TD3 カマ-VP管φ150）について、下記を御指示下さい。 ☐ 1FLより下の免震ビッド内横引はVP管（カマ-無し）と考えて宜しいでしょうか。 ☐ 断面図(2)で1FLより下の経路が下記のように図示されていますが、赤雲部分に免震継手と考えて宜しいでしょうか。 ☐ 上記免震継手が必要な場合、仕様・径・メーカー名・品番を御指示下さい。 ☐ 免震擁壁を貫通する外構溝への接続管はVP管φ200と考えて宜しいでしょうか。 ☐ 上記免震擁壁を貫通する部分のスリーブ管の仕様・詳細を御指示下さい。 	☐ VPカマ-で計上しています。 ☐ 免震継手は計上していません。 ☐ - ☐ VP150で計上しています。 ☐ スリーブ管は計上していません。現場で必要な場合は、変更協議の対象とします。
96	K-032・034	4階屋根4の堅樋について、下記を御指示下さい。 ☐ 下階に堅樋の記載がありません。第一会所接続までの具体的な排水経路を御指示下さい。 ☐ 免震部分で免震継手が必要な場合、仕様・寸法・メーカー名・品番を御指示下さい。 	☐ 車寄せ底の屋上側溝に流す経路です。 ☐ 免震継手は不要です。
97	K-034	4階のX4及びX10-Y12+3000通りの下記堅樋について、上階及び下階にルート・レン及び堅樋の記載がありません。必要な場合、ルート・レンの設置階及び堅樋の排水経路を御指示下さい。 	4階床レベルで隣のRDへ横引きする経路です。 
98	A-042 A-290	部分詳細図(15)の4階北側メンテナンスハコニー階段について、屋外階段1平面・断面詳細図より下記となっている為、4階北側メンテナンスハコニー階段は5・6階に読み替えと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・4階北側ハコニー：階段無し ・6階北側ハコニー：階段有り	4階北側のバルコニーは5階・6階とスラブレベルが異なり、階段は不要です。
99	A-042	屋外階段1・2の内廻り側手摺のH寸法について、下記の様に異なります。屋外階段1平面・断面詳細図の手摺・段部分詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 屋外階段1平面・断面詳細図の断面詳細図：H900 ☐ 屋外階段1平面・断面詳細図の手摺・段部分詳細図：H850	宜しいです。
100	K-038 K-039 A-042	屋外階段1・2廻りのルーバーについて、下記を御指示下さい。 ☐ 施工高さについて、下記の様に異なります。 屋外階段1平面・断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・立面図(1)(2)：西面及び東面は3～PH1階までの高さ、北面は3～4階までの高さ ・屋外階段1平面・断面詳細図：全面が3～4階までの高さ ☐ 下地胴縁：C-100×50×20×3.2の取付ビスを御指示下さい。	☐ 宜しいです。全面3～4階までです。 ☐ 3本を計上しています。

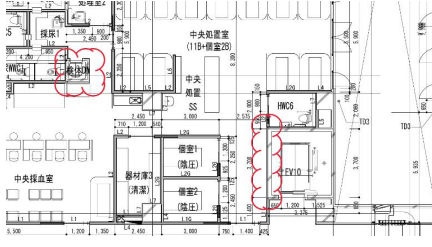
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
101	K-031 K-032 A-284 G-001	部分詳細図(9) メンテナンス用通路の手摺について、下記を御指示下さい。 □1・2階平面図のメンテナンス通路に手摺の図示が無い為、手摺の有無・範囲が不明確です。具体的な範囲を平面図の図示にて御指示下さい。 □外構平面図 南-1の下記赤雲範囲の凡例I3(鋼製手摺H1000 溶融亜鉛メッキ仕上)はメンテナンス用通路手摺に読み替えと考えると宜しいでしょうか。  □メンテナンス用通路手摺の仕様・表面仕上を御指示下さい。	□範囲は下図赤線の範囲です。 
	K-014 A-075 A-287	屋上メッシュフェンスについて、下記を御指示下さい。 □仕上表(1)の外部仕上表及びPH1階平面詳細図でH1500と記載がありますが、部分詳細図(12)の図示通りフェンス本体(足元基礎上部)のH寸法はH1200と考えて宜しいでしょうか。 □支柱の取付ピッチについて、下記の様に異なります。部分詳細図(12)を正と考えて宜しいでしょうか。 ・PH1階平面詳細図:φ900 ・部分詳細図(12):φ2000 □メッシュフェンスのメーカー名・品番を御指示下さい。	□宜しいです。 □宜しいです。 □メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 四国化成：LMF10型
103	K-044	煙突について、下記を御指示下さい。 □メーカー名・品番を御指示下さい。 □煙道の外壁貫通部に下記開口閉鎖(建築工事)の記載がありますが、仕様・詳細を御指示下さい。  □頂部陣笠(SUS316)の厚み及び表面仕上を御指示下さい。 □頂部陣笠下部支柱(SUS316)の断面寸法・厚み・表面仕上を御指示下さい。 □頂部陣笠下部ルーバー(SUS316)の断面寸法・厚み・表面仕上を御指示下さい。 □頂部先端カバー(SUS316)の断面寸法・厚み・表面仕上を御指示下さい。 □頂部吹出し遮蔽板(SUS316)の厚み・表面仕上を御指示下さい。	□メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 フジモリ産業：ハイスタック煙突 □右図参考スケッチです。  以下SUS仕上は全て2B材 素地、塗装なしです。 □陣笠：PL-2mm、 □支柱：ボルトM20、ケーシング20A t2.0×φ27.2 □ルーバー：PL-3mm □先端カバー：PL-2mm □遮蔽板：PL-2mm
		<別館棟>	
104	K-016 K-038～040	外壁OW3:花びロック400角及びOW4:コンクリート方立について、仕上表(3)外部仕上表にOW3:花びロック400角及びOW4:コンクリート方立とありますが、立面図(1)～(3)に記載が無い為、別館棟には不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
		<車寄せ底1-1>	
105	K-014 A-293 A-295 A-297 A-305	OW3:花びロック400角について、下記を御指示下さい。 □病院棟のOW3:花びロック400角は仕上表(1)で別途工事となっておりませんが、車寄せ底1-1のOW3:花びロック400角は本工事と考えて宜しいでしょうか。 □OW3:花びロック400角の詳細及びメーカー名・品番を御指示下さい。 □上記OW3:花びロック400角の詳細及び工事区分は車寄せ2-1・2-2・3-2も同様と考えて宜しいでしょうか。	□宜しいです。 □メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 山内コンクリートブロック：H-2 □宜しいです。
106	A-293	屋根:県産在来赤瓦葺きについて、下記を御指示下さい。 □県産在来赤瓦葺きのメーカー名・品番を御指示下さい。 □軒先、棟、下り棟の詳細を御指示下さい。 □屋根下地がコンクリート金繰とありますが、塗膜防水(X-2)が必要と考えて宜しいでしょうか。 □上記、塗膜防水の下地にモルタルは必要でしょうか、必要な場合、モルタルの厚みを御指示下さい。	□メーカー指定は有りませんが、積算上は下記のメーカーの製品同等品として計上しています。 当山瓦工場 □在来瓦葺き工法です。 □金繰押えの上、X-2防水です。 □不要です。

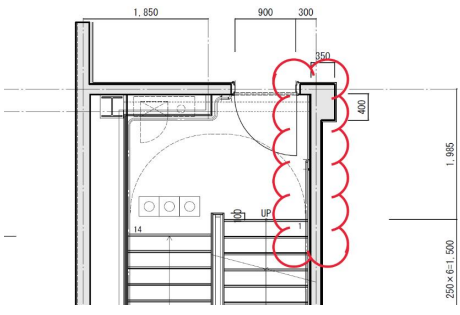
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
		<車寄せ底2-2>	
107	A-297 A-298	下図赤囲いの立面図から見えるパラベット外壁と同面にならない梁側の外周仕上について、下記の様に異なります。C断面図・D断面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □詳細図(1) C断面図:外壁仕上げ:GC1 □詳細図(2) D断面図:外壁仕上げ:GC1 □詳細図(1) 南立面図:外壁仕上げ:OW1 □詳細図(2) 東立面図:外壁仕上げ:OW1  車寄せ底2-2 D断面図 1/50	立面図を正としてOW1とします。
108	-	上記パラベット外壁と同面にならない梁側の外周仕上がOW1が正の場合、立面図から見えてくる範囲以外の仕上が変更になる範囲があれば御指示下さい。  車寄せ底2-2 東立面図 1/50	立面図に現れない部分はGC1とします。
		<車寄せ底3-2>	
109	A-299 A-304	FK1-3、FY1通りのパラベットの有無について、下記の様に異なります。車寄せ底3-1、3-2 平面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □車寄せ底3-2 詳細図(1):無 □車寄せ底3-1、3-2 平面図:有	パラベット無しです。
		(内部)	
		<共通>	
110	A-045～076 A-278	外壁RC面の内部側片面間仕切壁L5の設置高さについて、部分詳細図(3)でL5の間仕切LGSの設置高さがｽｽﾌﾞ～ｽｽﾌﾞ間の図示となっていますが、外壁RC面の添壁LGSの設置高さは床ｽｽﾌﾞ～天井までと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
111	A-045～076 A-278	外壁RC面の壁下地について、各平面詳細図で外壁RC面の壁下地にL5又はL7の凡例の記載がありますが、一部の部屋に壁下地凡例が無く壁下地が不明です。凡例が無い部屋の壁下地は特記無き限りL5(LGS+GB-Rt12.5片面二重張)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (例として下図の赤雲範囲) 	特記のない箇所はL7です。

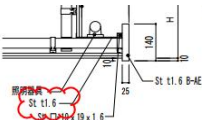
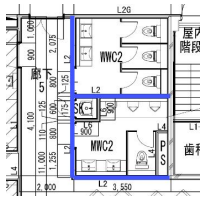
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
112	A-045～076 A-278	間仕切RC面の壁下地について、 各平面詳細図で内壁間仕切RC面の壁下地にL5又はL7の凡例の記載がありますが、一部の部屋に壁下地凡例が無く壁下地が不明です。凡例が無い部屋の壁下地は特記無き限りL7(GL工法+GB-Rt12.5一重張)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (例として下図の赤雲範囲) 	宜しいです。
113	A-278	軽量鉄骨壁下地のスタッド巾について、 部分詳細図(3)の軽量鉄骨壁下地(1)で、設置高さ4,000以下のスタッド巾にW65とW75の2種類記載がありますが、W65を適用としW75は該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
114	A-278	軽量鉄骨壁下地内へ設備配管を通す範囲について、 部分詳細図(3)の軽量鉄骨壁下地(1)の特記事項に2.間仕切壁内に設備配管を通す場合は、W100以上とすることと記載がありますが、具体的な施工範囲とスタッド巾を御指示下さい。	特記なき限り、階高にのみ準じてスタッド幅を決めています。現状記載のない箇所設備工事にスタッド幅を広げている箇所は有りません。現場で必要があれば、変更協議の対象とします。
115	-	天井軽量鉄骨下地について、 耐震補強は必要ですか。必要な場合は詳細を御指示下さい。	不要です。
116	A-030	天井ブドウ棚鉄骨について、 断面詳細図(9)等で1階の階高H6,000部分の天井軽量鉄骨下地高さがH2,840やH3,140などフロア高さの高い図示がありますが、天井フロア高さH2,500以上の天井軽量鉄骨下地にはブドウ棚鉄骨下地が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	LGS水平補強を2段分を計上しています。
117	-	上記ブドウ棚鉄骨のメーカ取付ビスを御指示下さい。	
118	A-278	シーリング石膏ボードの施工範囲について、下記を御指示下さい。 ☐部分詳細図(3)の軽量鉄骨壁下地(1)の特記事項に 4.水廻り部分の表面石膏ボードは、特記なき限り シーリング石膏ボード」とすると記載がありますが、対象範囲は壁下地とし、天井は不要と考えて宜しいでしょうか。 ☐水廻りの具体的な範囲は下記部屋と考えて宜しいでしょうか。 ・WC全般 ・厨房関係 ・脱衣室 ・汚物室 ・洗体室 ・洗濯室 ・調乳室 ・沐浴室 ・パントリ室 ・洗浄室等の床下にアスファルト防水がある部屋 ・各室のキッチン床下地	☐水回りの仕上げは(化粧)けい酸カルシウム板もしくはメラミン化粧板のため、シーリング石膏ボードの適用はないです。 ☐-
119	A-279	異種壁下地について、下記を御指示下さい。 ☐部分詳細図(4)の内壁・異種壁下地の接点に異種壁下地目地の仕様は底目地(耐火構造は耐火シーリング)と記載がありますが、ハット型塩ビ目地等の目地材は必要でしょうか。 ☐上記目地材が必要な場合、詳細を御指示下さい。 ☐建具等の開口上部の垂直方向へのひび割れ防止目地も必要とし、仕様は異種壁下地目地と同仕様として宜しいでしょうか。 ☐耐火間仕切(凡例L1:認定番号FP060NP-0174より吉野石膏 S12)及び耐火遮音間仕切(凡例L1G:認定番号FP060NP-0175より吉野石膏 S12・WI)へ目地を設ける場合は、目透かし仕様として宜しいでしょうか。 ☐耐火間仕切(凡例L1:認定番号FP060NP-0007より吉野石膏 Sウォール標準仕様)へ目地を設ける場合は、増張で石膏ボードt12.5が必要と考えて宜しいでしょうか。	☐見切り材は計上していません。 ☐- ☐計上していません。 ☐- ☐-

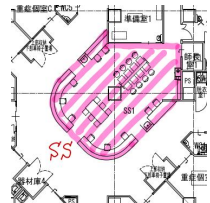
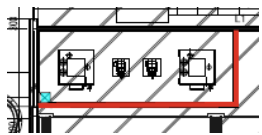
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
120	A-206	洗面カウンター部壁仕上について、 家具詳細図(1)のCL共通 洗面カウンター詳細で、背面壁にライニングW150(配管スペース)の図示がありますが、L共通 面台と同様にライニング壁仕上はFK(2)t6+耐水珪藻合板t12と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
121	A-033	屋内階段の壁下地について、 屋内階段1平面詳細図で、下記赤雲マークの様なボード張壁下地の図示がありますが、壁下地はGL工法+GB-Rt12.5と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 (屋内階段1平面詳細図の拡大図) 	ボード張は不要です。コンクリート面に塗装仕上げです。
122	K-017 K-021	2階ホストバルコニー1・2の天井木調アルミルーバーについて、下記を御指示下さい。 ☐ 平面的な設置範囲を御指示下さい。 ☐ 天井仕上岩綿吸音板とルーバーの納まりや、ルーバーの取付方法が分かる断面詳細を御指示下さい。 ☐ 木調アルミルーバーのメーカー・品番を御指示下さい。	☐ ルーバーは無しです。 ☐ - ☐ -
123	K-013	不燃ボード①～⑤(エコノットウッド同等品)について、下記を御指示下さい。 ☐ 不燃ボード①～⑤それぞれの品番・厚みを御指示下さい。 ☐ 不燃ボード①・⑤に特注柄+木練付けとありますが、練付け材の材種を御指示下さい。 ☐ 不燃ボード②～④にウレタン塗装と記載がありますが、現場塗装・工場塗装のいずれでしょうか。	☐ ①特注パネル(特注柄)、厚み15mm ②特注パネル(特注柄)、厚み15mm ③特注リブパネル(台形柄)、厚み8.5mm ④Arrange(Shell柄)、厚み15mm ⑤特注リブパネル(台形柄)、厚み8.5mm ☐ ウォールナット柵目材です。 ☐ ③のみ現場塗装、②④は工場塗装です。
124	積算数量書(参考) 建築工事細目別内訳病院棟P77	下記の仕様・程度が不明です。メーカー・品番等を御指示下さい。 ・塗膜防水C-UI程度 ・塗膜防水X-2 アルコーム系 ・自閉樹脂塗膜防水 ポリマーセメント系 ・自閉樹脂塗膜防水 硬質ウレタン樹脂仕上 ・自閉樹脂塗膜防水 ポリシロ防水材仕上 ・自閉樹脂塗膜防水 変性ポリシロ防水材仕上	積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 ・シーカ・ジャパン：パウダックス防水C-SUI工法 ・県単価より代価作成 ・大関化学工業：バラテックスA-1工法 ・大関化学工業：バラテックスA-1工法 ・大関化学工業：バラテックスA-1工法 ・大関化学工業：バラテックスA-1工法
125	A-077～084	各階MWC小便器前汚垂石について、 水廻り詳細図(1～8)で汚垂石の記載がありますが、石種・厚み・表面仕上・メーカー・品番を御指示下さい。	メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 LIXIL：セラミックステップ スリムⅡ 小端仕上げ
126	A-279	内部側RC壁の増打ちコンクリートについて、 部分詳細図(4)の内壁：異種壁下地の接点詳細(耐火構造)で、GL工法下RC壁に増打10の記載がありますが、内部RC壁で増打10が必要な範囲を御指示下さい。	後日、回答します。
127	K-013	各室壁・天井下地けい酸カルシウム板について、 厚みが不明です。壁・天井下地それぞれのけい酸カルシウム板の厚みを御指示下さい。	けい酸カルシウム板：厚み8mm、化粧けい酸カルシウム板：厚み6mmです。
128	K-013	各室壁・天井仕上化粧けい酸カルシウム板について、 壁・天井それぞれの化粧けい酸カルシウム板の厚み及びメーカー・品番を御指示下さい。	メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 ニチアス：アスラックス200R標準色
129	A-280	畳寄せの表面仕上について、 部分詳細図(5)でリベリ(和室4.5畳)床下引出収納詳細図に畳寄せ絵の記載がありますが、表面仕上は上り框と同様にUCと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。

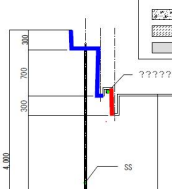
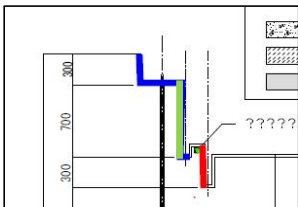

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質問内容	回答
130	A-283	折上天井(A)について、 部分詳細図(8)でSB-01折上天井(A)(間接照明)の下記赤マーカー部に底板St t1.6の記載がありますが、表面仕上はB-AEと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 	宜しいです。
131	A-048	WC周りの間仕切について、 1階WC周りの下記青マーカー部が壁凡例L2(LGS+GB-R t12.5 両面二重張(一般間仕切))となっておりますが、WC周りにはGWが必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 	GW無しです。 現場で必要な場合は変更協議の対象とします。
132	K-016 A-276	フローリングの床下地について、 下記のように異なります。部分詳細図(1)を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 □仕上表(3):コンクリート直均し(凡例F1) □部分詳細図(1):モルタル	宜しいです。
133	K-013 A-277	木製巾木の高さについて、 下記のように異なります。部分詳細図(2)を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 □仕上特記凡例表:H60 □部分詳細図(2):H106(H98+8)	H60を正とします。
134	A-339	エレベータービットの仕上について、 EV1-3昇降機設備図(2)でビット内塗布防水の記載がありますが、塗布防水のメーカー・品番を御指示下さい。	メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 シーカ・ジャパン: パウダックス防水 C-SUI工法
135	K-014~029	断熱材の範囲について、下記を御指示下さい。 □仕上表(1)1階-1~仕上表(16)5-6階に外壁断熱の適用欄がありますが、外壁に面している部屋で外壁断熱の適用欄に丸の記載が無い部屋が多数あります。外壁には全面断熱材が必要と考えて宜しいでしょうか。 □下記1階の部屋については免震ビット内及び壁仕上がガラスウールの為、外壁断熱は不要と考えて宜しいでしょうか。 ・特別高圧電気室1 ・非常用発電機室 ・蓄電池室 ・電気室1-1~1-3 □外壁に面していない部屋で外壁断熱の欄に丸の記載がある部屋がありますが、断熱材は不要と考えて宜しいでしょうか。 □屋根の上に断熱材が無い為、屋根面のスラブ下には断熱材が必要 だと思われませんが、仕上表(1)1階-1~仕上表(16)5-6階の床下断熱の欄に丸の記載がありません。屋根のスラブ下には断熱材が必要と考えて宜しいでしょうか。	□宜しいです。 □宜しいです。 □宜しいです。 □宜しいです。
136	A-133 A-134 A-283	外来ブロッケ受付の折上天井について、 2階天井伏図(4)(5)で下記外来ブロッケ受付に折上天井符号SB-01と記載がありますが、詳細は部分詳細図(8)より外来ブロッケ受付上部詳細図と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 □2階天井伏図(4):ブロッケ受付(4) □2階天井伏図(5):ブロッケ受付(5)	宜しいです。
137	A-077~084 A-200~203	便所内ライニングの高さ・面台D寸法について、 水廻り詳細図(1)~(8)と1~4階家具配置図で相違しております。1~4階家具配置図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 例)別館棟2階採尿MWC大便器のライニング高さについて、 下記のように異なります。 □水廻り詳細図(6):H900 □2階家具配置図:H1000	宜しいです。

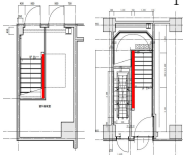
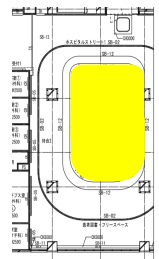
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
138	K-024 A-060	3階検体検査室他の床下地F5(床 ^ベ 秘)について、 仕上表(11)で床下地F5(床 ^ベ 秘)と記載がありますが、F5(床 ^ベ 秘)の仕様は3階平面詳細図(4)より鋼製床下地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
139	K-020 K-024 A-053 A-060	上記F5が鋼製床下地の場合、下記部屋の床下地について、 下記の様に異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 <仕上表> <平面詳細図> ☐2階書類保管・薬品庫 ☐2階麻薬管理室 ☐3階検査洗浄室 F5(鋼製床下地) 0A707 F5(鋼製床下地) 0A707 F5(鋼製床下地) 0A707	宜しいです。
140	K-014～028 A-276	病院棟・別館棟の各室二重床下地の0A707と鋼製床下地の使分けについて、 下記の様に用途による使分けと高さによる使分けで異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表:0A707は凡例F4と記載がある部屋で、 高さはH100・150・200・350・400で用途による使分け、 鋼製床下地は凡例F5と記載がある部屋で、 高さはH100・150・300で用途による使分け ☐ 部分詳細図(1)D1-021・D1-026:0A707(100≦H≦150)・ 鋼製床下地(150<H)との記載より、高さで0A707か 鋼製床下地かの使分け	宜しいです。
141	K-015・019～020 A-045・052～053	上記仕上表が正の場合、下記部屋の床下地について、 下記の様に異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 <仕上表> <平面詳細図> ☐1階システム係室 ☐1階作業スペース ☐1階手術室 ☐2階放射線スタッフ室 ☐2階技長室 ☐2階読影室 ☐2階検査室 ☐2階操作室1～5 ☐2階調剤室 F4(0A707) 鋼製床下地 F4(0A707) 鋼製床下地 F4(0A707) 鋼製床下地 F4(0A707) 鋼製床下地 F4(0A707) 鋼製床下地 F4(0A707) 鋼製床下地 F4(0A707) 鋼製床下地 F4(0A707) 鋼製床下地	宜しいです。
142	K-024 A-276	鋼製床下の仕上について、 下記の様に異なります。部分詳細図(1)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(11):塗床E(1) ☐ 部分詳細図(1):FLP(2)	宜しいです。
		<病院棟>	
143	A-002	モックアップルームの病棟SSについて、 病棟SSのどこまでをモックアップルームで作成するか不明な為、具体的な作成範囲を御指示下さい。	右図の範囲です。 
144	A-045	1階非常用発電機室の下図の防油堤及び釜場について、下記を御指示下さい。 ☐ 防油堤のH寸法:表面仕上を御指示下さい。 ☐ 釜場の寸法・仕上は300角xH300・防水モルタルと考えて宜しいでしょうか。 	☐ 防油堤のH寸法:300mm、仕上げ:自閉樹脂塗膜防水ポリマーセメント保護材仕上げ 積算上の参考品…大関化学工業:バラテックスB-2工法 ☐ 釜場の寸法:300×300×300(H) 仕上げは上記防油堤と同様です。
145	K-014 A-102	1階待合スペースの巾木仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(1)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(1):擬石巾木 ☐ 展開図(2)(1階):SUS H60	宜しいです。

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
146	K-002 K-014	1階売店の壁仕上の工事区分について、下記を御指示下さい。 □工事区分表(2)では建築工事と記載がありますが、仕上表(1)では素地仕上の記載となっております。1階売店は壁ボード素地迄が建築工事範囲とし、仕上は別途工事と考えて宜しいでしょうか。 □壁仕上が建築工事範囲の場合は仕上を御指示下さい。	宜しいです。
147	A-077	1階MWC1の壁磁器質タイル張について、 水廻り詳細図(1)で磁器質タイル張と記載がありますが、角数及びメーカー名・品番を御指示下さい。	メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 LIXIL：インテリアモザイク窯変ボーダー 100×15mm角ボーダーネット張り [B]
148	A-098	1階講堂の壁コーナー曲面壁について、 デザイン詳細図(4)(講堂)の平面図で壁四隅部分が曲面壁の図示となっておりますが、壁下地はFGボードt6+t6と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
149	A-101	1F車いす・歩行器置場の腰壁見切縁について、 展開図(1)(1階)で腰壁MP(2)・上部壁左官Aの記載がありますが、取合部分に見切縁が必要と思われます。仕様及び断面寸法を御指示下さい。	MP(2)の標準品です。
150	K-014 A-207	1F総合受付上部の垂れ壁について、 仕上表(1)1階-1に垂壁部：不燃リブボード②と記載がありますが、家具詳細図(2)の総合受付カウンター詳細図より範囲は下記赤線部分とし、青線部分の仕上は左官Aと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 	下記のとおりです。 緑線部：不燃リブボード② 他の青線部：左官A 赤線部：左官A 
151	A-130 A-133	2階ホストバルストリート1・待合7(共用)の折上天井(Q)SB-13について、 2階天井伏図(1)・(4)にSB-13の記載がありますが、文字のみで範囲が不明です。SB-13の施工範囲及びSB-13設置による天井高さの使分けが分かる天井伏図を御提示下さい。	折上天井は不要です。
152	A-095 A-283	2階ホストバルストリート1の折上天井(O)SB-11・折上天井(Q)SB-13について、 部分詳細図(8)で折上天井に指定仕上材と記載がありますが、仕上が不明です。指定仕上材を御指示下さい。	折上天井は不要です。
153	K-017 A-104	2階ホストバルストリート1の壁仕上PVCについて、 仕上表(4)2階-1で壁仕上が左官A・不燃リブボード②・PVCと記載がありますが、展開図でPVCの記載が無く範囲が不明です。PVCの施工範囲を御指示下さい。	該当ありません。
154	A-289	1階エントランスホール他柱仕上 不燃リブボード①について、 部分詳細図(14)で1-2階柱詳細図に不燃リブボード①W560の記載がありますが、RC柱面への取付下地が不明です。GL工法+GB-Rt12.5+不燃リブボード①と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
155	A-101 A-105	1階エントランスホール・2階乗用エレベーター1のSUS壁見切について、 断面寸法・表面仕上を御指示下さい。	メーカー指定はありませんが、積算上下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 創建：STC-13
156	K-017 A-131 A-132	2階デザインバルストリートの天井高さについて、 仕上表(4)2階-1で天井高さがCH2900・3000・3100の3種類記載がありますが、2階天井伏図ではCH2900・3000のみです。CH3100の範囲を御指示下さい。	右図の赤の範囲です。 
157	K-019	2階放射線科待合の天井仕上について、 仕上表(6)2階-3で天井仕上がDR(1)・PVCの2種類記載がありますが、それぞれの仕上の使分け範囲を御指示下さい。	右図の赤線部：PVC 他：DR(1)です。 

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
158	A-038	階段ささら桁取合い塞ぎ板について、 屋内階段4断面詳細図で屋内階段 塞ぎ板・RC壁取合詳細にささら桁とLGS壁取合い部の塞ぎ板stPL-1.6 W70の記載がありますが、具体的な施工範囲を屋内階段1～6毎に御指示下さい。	屋内階段4・屋内階段5に設置しており、階へ踊場の壁との隙間が大きい部分に設置します。 
159	K-015 A-038 A-048	歯科機械室の天井仕上GWの設置方法について、 1階平面詳細図及び屋内階段4断面詳細図より歯科機械室は鉄骨階段4下に記載されていますが、仕上表(2)より天井仕上GWは段裏鉄骨面に設置と考えて宜しいでしょうか。別に天井下地が必要な場合、詳細を御指示下さい。	宜しいです。
160	A-095 A-096 A-365	1階エントランスホール部エスカレーターについて、下記を御指示下さい。 ☐ エスカレーター仕様一覧で、将来工事と記載がありますが別途工事と考えて宜しいでしょうか。 ☐ エスカレータービートの構築及び防水工事は本工事と考えて宜しいでしょうか。 ☐ 上記エスカレータービートの防水仕様及びメーカー名・品番を御指示下さい。	☐ 宜しいです。 ☐ 宜しいです。 ☐ EVビットと同様、メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 シーカ・ジャパン：パウダックス防水 C-SUI工法
161	K-017～018 A-104～105	2階ホビーカーストリート1・待合1～5・乗用EVホール1の巾木について、 下記の様に異なります。仕上表(4)・仕上表(5)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(4)・仕上表(5)：擬石巾木 ☐ 展開図(4)・(5)：SUS巾木H=60(HLt1.5)	宜しいです。
162	K-017 K-019 A-283	2階ホビーカーストリート1・ブロッコ受付1～4・放射線科待合の垂壁部 不燃リブボードの仕様について、 下記の様に異なります。仕上表(4)・仕上表(6)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(4)・仕上表(6)：不燃リブボード③ ☐ 部分詳細図(8) 外来ブロッコ受付上部：不燃リブボード②	宜しいです。
163	K-017 A-022	2階ホビーカーストリート1の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(4)：DR(1) ☐ 断面詳細図(1)：DR(1)と不燃リブボード④の2種類	断面詳細図(1)を正とします。
164	-	上記2階ホビーカーストリート1の天井仕上がDR(1)と不燃リブボード④の2種類使い分けが正の場合、使い分け範囲を御指示下さい。	右図黄色の範囲を不燃リブボード④とします。 
165	K-017 K-023	2階救急SS他の廻縁について、 仕上表(4)で廻縁の仕様が塩ビと記載がありますが、天井仕上がFK(2)+防犯目地シーリングの為、3階感染EVホールと同様に廻縁の仕様は防犯シーリングと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
166	K-017	2階救急SS他の天井仕上FK(2)+防犯目地シーリングの下地について、 天井仕上FK(2)+防犯目地シーリングの下地には捨張GB-Rt12.5が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
167	K-017 A-130	2階救急ホール・器材スペース・初療室2・3・4・観察・処置室の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(4)：FK(2)+防犯目地シーリング ☐ 2階天井伏図(1)：FK(1)+NAD+防犯目地シーリング	宜しいです。
168	K-017 A-130	2階救急事務室・救急事務スタッフ室の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(4)：GB-NC(T) ☐ 2階天井伏図(1)：DR(1)	宜しいです。
169	K-019 A-132	2階更衣ブース～8・車いす更衣ブースの天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(4)：CL(1) ☐ 2階天井伏図(3)：DR(1)・GB-NC(T)	宜しいです。


工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
170	K-019 A-132	2階内視鏡スタッフ通路の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □仕上表(4):FK(1)+NAD+防かび目地ｼｰﾙ □2階天井伏図(3):GB-NC(T)	宜しいです。
171	K-019 A-131	2階CPU室2の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □仕上表(4):GB-NC(T) □2階天井伏図(2):DR(1)	宜しいです。
172	K-027～028 A-142～145	4・5階の各室の天井高さについて、 下記の様に異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ＜仕上表＞ ＜天井伏図＞ (4階共通) □汚物処理室3 CH2500 CH2700 (4階NICU・GCU) □NICU前室 CH2700 CH2500 (4階管理・医局) □臨床研修シュミレーション室 CH2500 CH2700 (5階病棟) □デイルーム1 CH2700 CH2600	4・5階の各室の天井高さを以下の通りとします。 (4階共通) □汚物処理室3 CH2500 (4階NICU・GCU) □NICU前室 CH2500 (4階管理・医局) □臨床研修シュミレーション室 CH2500 (5階病棟) □デイルーム1 CH2700
173	K-017～020 A-130～133 K-023～025 A-136～137	2・3階の各室の天井高さについて、 下記の様に異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ＜仕上表＞ ＜天井伏図＞ (2階共通) □業務用EVホール CH2700 CH2500 □守衛室防災センター CH2700 CH2500 (2階救急) □洗体室 CH3000 CH2500 □観察・処置室 CH2700 CH2500 (救急外来) □救急風除室 CH3000 CH2500 □救急診察室6 CH2700 CH2500 (2階リハビリ科) □診察室(リハビリ科) CH2700 CH2500 (2階内視鏡(外来・健診)) □内視鏡待合(外来・健診) CH2700 CH2500 □内視鏡受付(外来・健診) CH2700 CH2500 □内視鏡廊下 CH2700 CH2500 □内視鏡検査室1～6 CH2700 CH2500 □回復室 CH2700 CH2500 (2階放射線科) □CPU室 CH2800 CH2500 □パノラマ撮影室1 CH2800 CH3000 □放射線科スタッフ室 CH2500 CH2700 □読影室 CH2500 CH2700 □検像室 CH2500 CH2700 □操作室5 CH2700 CH2500 □操作室2 CH2500 CH2700 (2階生理検査) □所見・解析室・検査待合 CH2700 CH2500 (2階中央処置) □中央処置室・中央処置SS CH2700 CH2500 □中央採血室・受付 CH2700 CH2500 □採尿1 CH2700 CH2500 (3階手術) □薬剤庫 CH2500 CH2800 (3階ICU/CCU/HCU) □器材庫5 CH2500 CH3000 (3階中央材料) □高圧蒸気滅菌装置置場 CH3400 CH3000	2・3階の各室の天井高さを以下の通りとします。 (2階共通) □業務用EVホール CH2500 □守衛室防災センター CH2500 (2階救急) □洗体室 CH2500 □観察・処置室 CH2500 (救急外来) □救急風除室 CH2500 □救急診察室6 CH2500 (2階リハビリ科) □診察室(リハビリ科) CH2500 (2階内視鏡(外来・健診)) □内視鏡待合(外来・健診) CH2500 □内視鏡受付(外来・健診) CH2500 □内視鏡廊下 CH2500 □内視鏡検査室1～6 CH2700 □回復室 CH2500 (2階放射線科) □CPU室 CH2500 □パノラマ撮影室1 CH2800 □放射線科スタッフ室 CH2500 □読影室 CH2500 □検像室 CH2500 □操作室5 CH2500 □操作室2 CH2700 (2階生理検査) □所見・解析室・検査待合 CH2500 (2階中央処置) □中央処置室・中央処置SS CH2500 □中央採血室・受付 CH2500 □採尿1 CH2500 (3階手術) □薬剤庫 CH2800 (3階ICU/CCU/HCU) □器材庫5 CH3000 (3階中央材料) □高圧蒸気滅菌装置置場 CH3400

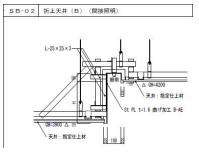
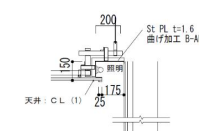

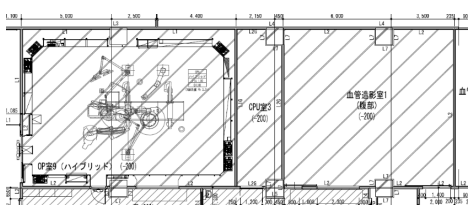
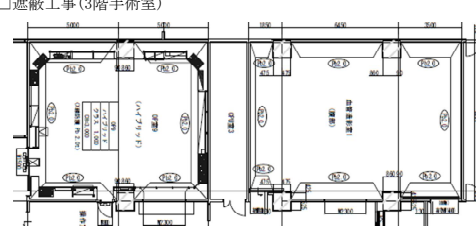
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
174	A-130	2階スcafford ¹ と小児科待合等の異種天井仕上取合について、 2階天井伏図(1)で2階スcafford ¹ 天井仕上:GB-NC(T)と2階小児科待合天井仕上:DR(1)で異種天井仕上が取合う範囲がありますが、見切縁は必要でしょうか。御指示下さい。	計上していません。
175	-	上記見切縁が必要な場合、見切縁の仕様・断面寸法・表面仕上を御指示下さい。	-
176	A-130	2階観察・処置室他の固定下り壁(LGS下地)について、 2階天井伏図(1)に「TK:固定下り壁(LGS下地)」と記載がありますが、詳細が不明です。断面詳細を御指示下さい。	H500で他の壁部と同様にFK(2)仕上げとします。
177	K-017 A-130	2階スcafford ¹ 13の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(4):GB-NC(T) ☐ 2階天井伏図(1):FK(1)+NAD+防か ^び 目地シー ^ル	宜しいです。
178	K-017 A-131	2階当直室3・4の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(4):CL(1) ☐ 2階天井伏図(2):EP-Si	宜しいです。
179	K-018 A-131	2階 ¹ 初庫1の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(5)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(5):GB-NC(T) ☐ 2階天井伏図(2):DR(1)	宜しいです。
180	K-018 A-130	2階感染前室の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(5)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(5):FK(1)+NAD+防か ^び 目地シー ^ル ☐ 2階天井伏図(1):FK(1)+NAD	宜しいです。
181	K-018 A-130	2階感染待合の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(5)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(5):FK(1)+NAD+防か ^び 目地シー ^ル ☐ 2階天井伏図(1):DR(1)	宜しいです。
182	A-105・106 A-248・249	2階業務用EVホ ^{ール} ・救急EVホ ^{ール} のストレー ^ガ ード ² について、 EVホ ^{ール} タ部分のストレー ^ガ ード ² 凡例が下記の様に異なります。展開図(5)・(6)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 展開図(5)・(6):SG1(ストレー ^ガ ード ² (樹脂製)1段) ☐ 2階金物伏図(2)・(3):SG2(ストレー ^ガ ード ² (樹脂製)2段)	宜しいです。
183	K-018 A-133	2階 ¹ ティン ^グ スベ ^{ース} の天井高さについて、 下記の様に異なります。仕上表(5)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(5):CH2700 ☐ 2階天井伏図(4):CH2500	2階天井伏図を正とします。
184	K-017 A-133	2階スcafford ⁴ の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(4):GB-NC(T) ☐ 2階天井伏図(4):DR(1)	宜しいです。
185	K-017 A-132	2階当直室1・2の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(4):CL(1) ☐ 2階天井伏図(3):EP-Si	宜しいです。
186	K-020 A-133	2階調剤室の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(7)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(7):FK(2)+防か ^び 目地シー ^ル ☐ 2階天井伏図(4):DR(1)	宜しいです。
187	K-017 A-133	2階業務用EVホ ^{ール} の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(4):GB-NC(T) ☐ 2階天井伏図(4):DR(1)	宜しいです。

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
188	K-024	3階霊安室1・2の壁仕上について、 仕上表(11)でCL(1)とMP(2)の2種類記載がありますが、各々の使い分け範囲を御指示下さい。	右図の赤線の通り、 霊安室1・2の間の壁をMP(2)とします。 
189	K-024	3階貸出・返却室の床下地について、 仕上表(11)で床下地F4(0A707)と記載がありますが、床仕上VS(1)の為、0A707面に下地合板が必要と考えて宜しいでしょうか。下地合板の厚みも併せて御指示下さい。	合板は見込んでおりません。
190	A-255 A-277	3階下処理室他のP2排水ピット(一般)について、 3階雑金物伏図(3)で下処理室他にP2排水ピット範囲があり、部分詳細図(2)よりピット内仕上が防水モルタル金縷と記載がありますが、厨房関連のピット内仕上はP1排水ピット(厨房)と同様に塗床E(1)が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
191	A-277	3階下処理室他のP1排水ピット(厨房)について、下記を御指示下さい。 ☐ 部分詳細図(2)で特記事項欄に2. 厨房等に熱湯を流す可能性がある場合は耐熱性の塗床材を使用すると記載がありますが、該当する部屋名を御指示下さい。 ☐ 耐熱性塗床材のメーカー・品番を御指示下さい。	☐ 調理室内の側溝を耐熱仕様とします。 ☐ メーカー指定は有りませんが、積算上は下記のメーカー・品番の同等品として計上しています。 住友ゴム工業：グリップコートU-35 水性硬質ウレタン塗膜防水（流しのペ工法）
192	A-255 A-286	3階下処理室他の集水桝について、 3階雑金物伏図(3)で下処理室他の排水ピット横に集水桝の記載がありますが、集水桝の詳細は部分詳細図(11)よりダスターピット詳細に記載のステン製排水桝(SUS阻集電付)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
193	A-281	3階回転釜廻りについて、 部分詳細図(6)で回転釜廻り排水ピット詳細に架台補強面台ステンス水切と記載がありますが、架台補強面台下部の腰壁断面詳細を御指示下さい。	化粧けい酸カルシウム板+合板12+LGS65型(H900)で計上しています。
194	A-379	3階冷凍庫・冷蔵庫・チルド庫1・2の床仕上について、 厨房部分詳細図で床仕上が建築工事と記載がありますが、仕上の仕様が不明です。床仕上の仕様・厚み・メーカー・品番を御指示下さい。	押えコンクリート+アスファルト防水を計上しています。
195	K-024	3階食品備蓄倉庫兼食器保管庫の廻縁について、 仕上表(11)で塩ビと記載がありますが、天井仕上FK(1)+NADに防ビ目地シールとある為、下処理室他と同様に廻縁の仕様は防ビシリングと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
196	K-024 A-059	3階食品庫の床下地について、 下記の様に異なります。3階平面詳細図(3)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(11):F1(コンテ) ☐ 3階平面詳細図(3):シタ-コンクリート(-300)	宜しいです。
197	K-024	上記床下地シタ-コンクリート(-300)が正の場合、下記を御指示下さい。 ☐ 下処理室他と同様にアスファルト防水が必要と考えて宜しいでしょうか。 ☐ 仕上表(11)で床仕上VS(1)、巾木VB(1)と記載がありますが、下処理室他と同様に床仕上FVS(9)(厨房用ビニル床シート)、巾木床材立上H300と考えて宜しいでしょうか。	押えコンクリートt100+アスファルト防水で計上しています。 アスファルト防水立上り高さはSL-300~FL+300の計H600で計上しています。
198	K-024 A-138	3階洗浄室の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(11)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(11)FK(1)+NAD+防ビ目地シール ☐ 3階天井伏図(3):FK(1)+NAD	宜しいです。
199	K-015 K-025 A-225	1・3階標本保管庫の床下地について、 下記の様に異なります。移動棚詳細図(3)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(2・12):F9(嵩上コンクリート) ☐ 移動棚詳細図(3):モルタル金縷	宜しいです。
200	K-025 A-111	3階廊下2の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(12)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(12):GB-NC(T) ☐ 展開図(11):DR(1)	宜しいです。

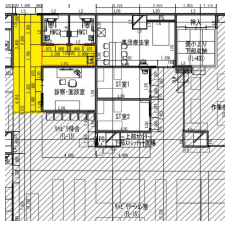
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質問内容	回答
201	K-014 A-026	3階機械室3-1の床仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(1)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 □仕上表(1):FLP(1) □断面詳細図(5):VS(1)	宜しいです。
202	A-142～153 A-285	病室コンソール上部間接照明の詳細について、 下記の様に異なります。部分詳細図(10)の病室ベッドコンソール詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □4～6階天井伏図・部分詳細図(8)SB-02詳細  □部分詳細図(10)病室ベッドコンソール詳細図 	宜しいです。
203	A-285	病室ベッドコンソールについて、 部分詳細図(10)で病室ベッドコンソール詳細図に目地:7mm見切と記載がありますが、断面形状・表面仕上を御指示下さい。	メーカー指定はありませんが、積算上は下記のメーカー、品番の同等品として計上しています。 積水樹脂プラメタル：メタカラーAK-8×13U 
204	K-025 A-051～062	2・3階収納の内部仕上について、 各平面詳細図に収納がありますが、仕上表に記載が無いため仕上が不明です。3階倉庫1と同様に下記仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □床:VS(1) □巾木:VB(1) □壁:CL(1) □天井:GB-NC(T) □廻り縁:塩ビ □天井高:CH2500 □内装制限:下地共不燃材	家具詳細図に記載のない収納については、 3階倉庫1と同様の仕上げとします。
205	K-025 A-139	3階ICU・CCU前室の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(12)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 □仕上表(12):DR(1) □3階天井伏図(4):CL(1)	宜しいです。
206	K-025	3階器材庫5・6の仕上について、 床高の欄に○の記載がありますが、誤記と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	宜しいです。 外壁断熱欄に○※が正です。
207	K-058 A-331	3階OP室9と血管造影室1の平面プランについて、 下記の様に異なります。3階平面詳細図(2)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □3階平面詳細図(2)  □遮蔽工事(3階手術室) 	宜しいです。

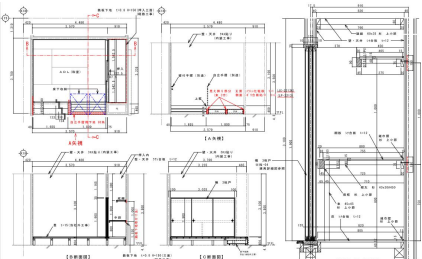
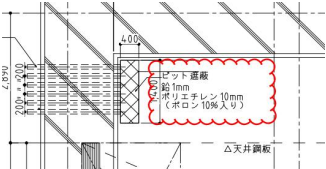
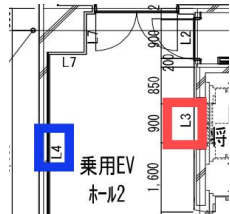

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
208	K-027～028 A-142～145	4階HWC1～2・汚物処理室3・調乳室1・スタッフ休憩室1～3・図書室・印刷室の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(14)・(15)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(14)・(15):GB-NC(T) ☐ 4階天井伏図(1)～(4):DR(1)	宜しいです。
209	K-028 A-143～144	4階NICU個室(陰圧)・母児同室の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(15)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(15):CL(1) ☐ 4階天井伏図(2)・(3):DR(1)	宜しいです。
210	K-028 A-142～145	4階当直室1～12・仮眠室1～4の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(15)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(15):CL(1) ☐ 4階天井伏図(1)～(4):EP-Si	宜しいです。
211	A-067 A-204	5階感染前室の「ラインク」について、5階平面詳細図(1)の感染前室のEV11前に「ラインク」の図示がありますが、5階家具・プランに符号の記載がありません。「ラインク」L-502_Aと考えて宜しいでしょうか。	該当は無しです。 現場で必要な場合は変更協議の対象とします。
212	K-029 A-146～153	5・6階業務用EVA ホ-# ・救急EVA ホ-# の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(16)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(16):DR(1) ☐ 5・6階天井伏図(1)～(4):GB-NC(T)	宜しいです。
213	K-029 A-146～153	5・6階廊下3・9の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(16)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(16):DR(1) ☐ 5・6階天井伏図(1)～(4):CL(1)	宜しいです。
214	K-029 A-146～153	5・6階仮眠室1～4の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(16)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(16):CL(1) ☐ 5・6階天井伏図(1)～(4):EP-Si	宜しいです。
215	K-029 A-146～149	5階多目的室1～8の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(16)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(16):CL(1) ☐ 5階天井伏図(1)～(4):DR(1)	宜しいです。
216	K-029 A-146～149	5階SS1～4の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(16)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(16):DR(1) ☐ 5階天井伏図(1)～(4):DR(1)・CL(1)・EP-Si	宜しいです。
217	K-029 A-149 A-153	5・6階器材庫3の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(16)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(16):GB-NC(T) ☐ 5・6階天井伏図(4):DR(1)	宜しいです。
218	K-029 A-150	6階多目的室3の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(16)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(16):CL(1) ☐ 6階天井伏図(1):GB-NC(T)	宜しいです。
219	K-029 A-150～153	6階多目的室1～2・4～8の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(16)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(16):CL(1) ☐ 6階天井伏図(1)～(4):DR(1)	宜しいです。

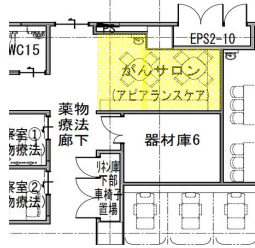
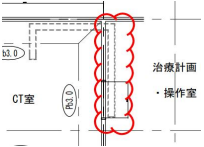
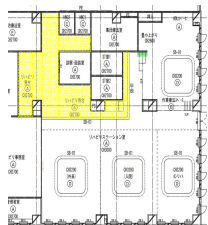
工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質問内容	回答
220	A-075	PH1階機械室7-1他の段床について、 PH1階平面詳細図で機械室7-1、電気室7-1・2、廊下に段床の図示がありますが、仕様は嵩上げコンクリートH200とし、路面職込は床材と同様の仕上と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
221	A-075 A-076 K-015	PH1・2階廊下と救急EVホールの階の表記について、 下記の様に異なります。PH1・2階平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ PH1・2階平面詳細図：PH1階廊下、PH2階救急EVホール ☐ 仕上表(2)：PH1階救急EVホール、PH2階廊下	宜しいです。 PH1階：廊下 PH2階：救急EVホール
222	C-001～002 A-048 A-051	1・2階の防火区画の間仕切について、 下記間仕切は法令図より防火区画の為、L1(LGS+GB-R t12.5 両面二重張(1時間耐火))と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 1階平面詳細図(4)：X7a/Y5a業務用EVホール・EPS1-3取合間仕切 ☐ 2階平面詳細図(1)：X1-2/Y6-7スタッフヤード14・感染診察室取合間仕切	☐ 宜しいです。当該区画が不要であること、また当該壁面に取り付くSD108を防火設備にしていないことから、変更協議の対象とします。 ☐ 宜しいです。
223	K-014	消火水槽・排水貯留槽・厨房除外設備置場・排水処理設備置場(感染・検査)・ボイラー槽(原水・処理後)の仕上について、下記を御指示下さい。 ☐ 仕上表(1)で外部仕上表に一般水槽用防水と記載がありますが、 施工範囲は床・壁の5面防水とし天井は放捨し素地と考えて 宜しいでしょうか。 ☐ 一般水槽用防水の仕様・メーカー名・品番を御指示下さい。	☐ 宜しいです。 ☐ メーカー指定はありませんが、積算上は下記メーカー、品番の同等品として計上しています。 大関化学工業：自閉樹脂塗膜防水(消火水槽 B-2、排水貯留槽・ボイラー槽 B-4、厨房除外設備置場・排水処理設備置場 B-6)
224	K-030	免震ビートの仕上について、下記を御指示下さい。 ☐ 免震ビート平面図でX4・Y3-4通りにタック用防水堤(詳細図参照) と記載がありますが、詳細図が見当たりません。防水堤の断面 詳細を御指示下さい。 ☐ 免震ビート平面図で釜場の記載がありますが、仕上は防水モルタルと 考えて宜しいでしょうか。 ☐ 免震ビート平面図のX1通りに側溝W600の記載がありますが、 仕上は防水モルタルと考えて宜しいでしょうか。	☐ W150×H500 とします。 ☐ 宜しいです。 ☐ 宜しいです。
		＜別館棟＞	
225	K-014 K-031～033	各階電気室・機械室の内部仕上について、 各階平面図で電気室・機械室の記載がありますが、内部仕上が不明です。仕上表(1)より病院棟電気室・機械室と同様に下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 床：FLP(1) ☐ 巾木：床材立上H100 ☐ 壁：H900～GW、～H900素地仕上 ☐ 天井：GW ☐ 天井高：直天 ☐ 内装制限：下地共不燃	宜しいです。
226	K-014 K-031～033	各階PS・EPSの内部仕上について、 各階平面図でPS・EPSの記載がありますが、内部仕上が不明です。仕上表(1)より病院棟PS・EPSと同様に下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ☐ 床：FLP(2) ☐ 巾木：床材立上H100 ☐ 壁：素地仕上 ☐ 天井：素地仕上 ☐ 天井高：直天 ☐ 内装制限：下地共不燃	宜しいです。
227	K-016 A-049	1階放射線治療受付の床仕上について、 仕上表(3)でVS(2)と記載がありますが、1階平面詳細図(5)より放射線治療待合の繋がりの為、床仕上はVS(2)デザイン張りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	床仕上VS(2)デザイン張りは放射線治療受付には不要です。
228	K-016 A-049	1階リハビリテーション室の床仕上について、 仕上表(3)で床仕上がフローリング(直張り工法)とVS(2)の2種類記載がありますが、1階平面詳細図(5)より床仕上VS(2)の範囲は下記黄色マーク部と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 	宜しいです。

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

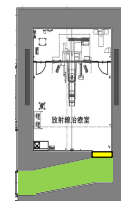
番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
229	K-016	1階押入について、下記を御指示下さい。 □仕上表(3)の床仕上に詳細図によると記載がありますが、詳細図が見当たりません。詳細図を御指示下さい。 □押入内に枕棚・中棚・雑巾摺等が必要な場合、詳細を御指示下さい。 □仕上表(3)の天井仕上に押入用GB-Dと記載がありますが、GB-Dの厚み・天井下地の仕様を御指示下さい。	□下図を参照して下さい。 □下図を参照して下さい。 □不燃 厚12.5mm 木目調とします。 下地は通常の天井と同様です。 
230	K-016	1階畳小上がり下部収納の床下地について、仕上表(3)で木床組(防蟻処理)と記載がありますが、詳細を御指示下さい。	A004建築工事特記仕様書(その4) 12木工事の防蟻処理に関する項目に準じます。
231	K-021	2階乳服待合・産婦人科待合の壁仕上について、仕上表(8)でCL(1)とPVCの2種類記載がありますが、使い分け範囲を御指示下さい。	PVCは不要とします。
232	A-328	遮蔽工事のヒット隠蔽について、遮蔽工事(リノック平面図)で下記赤マーカー部にヒット遮蔽 鉛1mmと記載がありますが、詳細を御指示下さい。 	スチールでコの字型の設置台を製作し、上部に鉛+ポリエチレンを敷き込む想定です。
233	A-049 A-055 A-061	1～3階下記赤マーカー部の壁凡例について、1～3階平面詳細図(5)でL3(強化Pbt21+21)と記載がありますが、RC壁と隣合う為、下記青マーカー部と同様に壁凡例はL4(片面Pbt12.5+12.5)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 	宜しいです。
234	A-050	1階電気室1-4・機械室1-3の下記赤マーカー部について、下記を御指示下さい。 □1階平面詳細図(6)で複壁の様な図示がありますが、複壁が必要な場合、詳細を御指示下さい。 □コンクリート立上りH200内に排水溝は必要ですか。必要な場合は防水の仕様・断面詳細を御指示下さい。 	□コンクリートの立上りのみで、その上部に壁は不要です。 □湧水の自然蒸発を想定した側溝です。
235	A-128	1階放射線治療待合の天井仕上について、1階天井伏図(5)で凡例C:GB-NC(T)と凡例A:DR(1)の2種類記載がありますが、使分け範囲を御指示下さい。	凡例Cは該当なし、凡例AのDR(1)とします。

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回 答
236	K-021	2階薬物療法室・薬物療法SS・がんサロンの床仕上について、 仕上表(8)で薬物療法室・薬物療法SSはFVS(1)、がんサロンはVS(3)と記載がありますが、各々の床仕上の使い分けは下記考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □薬物療法室・薬物療法SS FVS(1)：下図のピンクマーカー部以外 □がんサロン VS(3)：下図のピンクマーカー部 	VS(3)の範囲は下図黄色の範囲とします。 
237	K-016 A-049 A-330	1階治療計画・操作室の床下地について、下記を御指示下さい。 □床下地について、下記の様に異なります。仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表(3)：0A707(凡例F4) ・1階平面詳細図(5)：鋼製床下地 □上記いずれかが正の場合、遮蔽工事(2階放射線検査)で1階治療計画・操作室の下記赤マーカー部に配線ビットの図示がありますが、二重床の為、不要と考えて宜しいでしょうか。 	□宜しいです。 □宜しいです。
238	K-022 A-056	2階スタッフヤード11・12の床仕上について、 仕上表(9)でVS(1)と記載がありますが、2階平面詳細図(6)より下記部屋との繋がりの為、床仕上はVS(2)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □スタッフヤード11：健診心電図1・2と繋がり □スタッフヤード12：ブース1～6と繋がり	2階スタッフヤード11、12の床仕上はVS(1)のままとします。
239	K-016 A-103	1階廊下(4)の巾木仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □仕上表(3)：VB(1) □展開図(3)：SUS巾木H60(HLt1.5)	宜しいです。
240	K-016 A-103	1階乗用エレベーター2の巾木仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □仕上表(3)：擬石巾木 □展開図(3)：SUS巾木H60(HLt1.5)	宜しいです。
241	K-016 A-103	1階リハビリテーション室の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □仕上表(3)：DR(1)、EP-Si □展開図(3)：CL(1)、EP-Si	宜しいです。
242	K-016 A-128	1階リハビリテーション室の天井高さについて、下記を御指示下さい。 □天井高さについて、 下記の様に異なります。1階天井伏図(5)を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表(3)：CH2700、3000、3300 ・1階天井伏図(5)：CH3000、3200 □上記仕上表(3)が正の場合、天井高さの使い分け範囲を御指示下さい。	CH2700は右図黄色の範囲で、 その他CH3000、3200は図中に記載の通りです。 
243	K-016 A-128	1階作業療法スペースの天井高さについて、下記を御指示下さい。 □天井高さについて、下記の様に異なります。1階天井伏図(5)を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表(3)：CH2700、3000 ・1階天井伏図(5)：CH3000 □上記仕上表(3)が正の場合、天井高さの使い分け範囲を御指示下さい。	No. 242の通りです。

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
244	K-016 A-128	1階ADLスペースの天井高さについて、下記を御指示下さい。 ☐ 天井高さについて、下記の様に異なります。1階天井伏図(5)を 正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表(3):CH3000,3300 ・1階天井伏図(5):CH3000 ☐ 上記仕上表(3)が正の場合、天井高さの使い分け範囲を御指示 下さい。	宜しいです。
245	K-016 A-103	1階リハビリ受付の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(3):DR(1) ☐ 展開図(3):CL(1)	宜しいです。
246	K-016 A-128	1階放射線治療室の天井高さについて、下記を御指示下さい。 ☐ 天井高さについて、下記の様に異なります。1階天井伏図(5)を 正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表(3):CH2500,3300 ・1階天井伏図(5):CH3300 ☐ 上記仕上表(3)が正の場合、天井高さの使い分け範囲を御指示 下さい。	右図において、下記の範囲です。 黄色:CH2150(垂壁) 緑色:CH2500
247	K-016 A-128	1階IWC3の天井高さについて、 下記の様に異なります。仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(3):CH2700 ☐ 1階天井伏図(5):CH2500	宜しいです。
248	K-016 A-128	1階作業療法スペースの天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(3):EP-Si,DR(1) ☐ 1階天井伏図(5):EP-Si,CL(1)	宜しいです。
249	K-016 A-332	1階CT室の床下地について、 下記の様に異なります。遮蔽工事(詳細図)を正と考えて宜しいで しょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(3):モルタル(F2) ☐ 遮蔽工事(詳細図):シングル-コンクリート	宜しいです。
250	K-021 A-030	2階乗用エレベーターの壁仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(3):CL(1)・左官A ☐ 断面詳細図(9):PVC・左官A	宜しいです。
251	K-021 A-030 A-055	2階乗用エレベーターの天井高さについて、下記を御指示下さい。 ☐ 天井高さについて、下記の様に異なります。2階天井伏図(5)を 正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表(8)・断面詳細図(9):CH3000・3100 ・2階天井伏図(5):CH2900 ☐ 上記仕上表(8)・断面詳細図(9)が正の場合、天井高さの使い分け 範囲を御指示下さい。	☐ 宜しいです。
252	K-021 A-134	2階がんサウナの天井高さについて、 下記の様に異なります。仕上表(8)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(8):CH2800 ☐ 2階天井伏図(5):CH2500	宜しいです。
253	K-022 A-135	2階スタッフ12の天井仕上について、 下記の様に異なります。2階天井伏図(6)を正と考えて宜しいでし ょうか。御指示下さい。 ☐ 仕上表(9):GB-NC(T) ☐ 2階天井伏図(6):DR(1)	宜しいです。
254	K-022 A-135	2階健診スタッフ室1・2の天井仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(9)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 ☐ 仕上表(9):GB-NC(T) ☐ 2階天井伏図(6):DR(1)	宜しいです。



工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事（建築）

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
255	K-021 A-134	2階ホスト・タムストリート2の天井高さについて、 下記の様に異なります。仕上表(8)を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 □仕上表(8):CH2900・3000 □2階天井伏図(5):CH2500・3000	宜しいです。
256	A-055 S-116	2階健診倉庫1の躯体パネルについて、 下記の様に異なります。2階柱梁・2階梁床伏図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □2階平面詳細図(5):FL-10・一部FL-100 □2階柱梁・2階梁床伏図:FL-10のみ	2階平面詳細図(5)の一部FL-100を正とします。
257	K-021 A-134 A-135	2階廊下(6)の天井高さについて、 下記の様に異なります。2階天井伏図(5)(6)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □仕上表(8):CH3000 □2階天井伏図(5)(6):CH2900・3000	宜しいです。
258	K-021 A-134	2階待合6の天井高さについて、下記を御指示下さい。 □天井高さについて、下記の様に異なります。2階天井伏図(5)を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表(8):CH2900・3000 ・2階天井伏図(5):CH2900 □上記仕上表(8)が正の場合、天井高さの使い分け範囲を御指示下さい。	宜しいです。
259	K-022 A-135	2階採血・血圧・採尿2の天井高さについて、 下記の様に異なります。2階天井伏図(5)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □仕上表(9):CH2800 □2階天井伏図(6):CH2700・3000	宜しいです。
260	K-026 A-029	3階廊下7の床・壁仕上について、 下記の様に異なります。仕上表(13)を正と考えて宜しいでしょうか。 □仕上表(13):床仕上VS(2)、壁仕上CL(1)(強化ガラス) □断面詳細図(8):床仕上FVS(7)、壁仕上MP(2)	宜しいです。

別紙 1 (病院棟)

ダイヤレンS計算結果一覧表

工事名：公立神縄北部医療センター新築工事

開口径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

ReNo (ダイヤレンS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

【FG1】

L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません

1/170	I-2R-2													
【FG1A】														

2/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	V-3R-4	V-3R-4	V-3R-5	V-3R-5	V-3R-5	V-3R-6	V-3R-7	V-3R-7	V-3R-7	V-3R-8	IV-3R-9	IV-3R-10	IV-3R-12	IV-3R-12

【FG2】

L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません

3/170														
【FG2A】														

4/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	V-3R-4	V-3R-5	V-3R-5	V-3R-5	V-3R-6	V-3R-6	V-3R-7	V-3R-7	V-3R-7	IV-3R-8	IV-3R-9	IV-3R-10	IV-3R-11	IV-3R-12

【FG3】

5/170	1-5-D13	1-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13
	V-3R-8	V-3R-8	V-3R-9	V-3R-9	V-3R-9	V-3R-10	V-3R-11	V-3R-12	IV-3R-13	IV-3R-14	IV-3R-15	IV-3R-15	IV-3R-15	IV-3R-15

【FG3A】

6/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【FG4】

L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません

7/170														
【FG4A】														

8/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【FG5】

L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません

9/170														
【FG5A】														

10/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【FG11】

L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません

11/170														
【FG11A】														

12/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	V-2R-2	IV-3R-2	IV-3R-3	IV-3R-4	IV-3R-4	IV-3R-4

ダイヤレンス計算結果一覧表

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

Beam No (4桁/2桁)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

【FG12】

L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません

13/170

【FG12A】

14/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	V-3R-4	V-3R-5	V-3R-5	V-3R-6	V-3R-6	V-3R-7	V-3R-7	V-3R-7	V-3R-8	IV-3R-8	IV-3R-9	IV-3R-10	IV-3R-11	IV-3R-12

【FG13】

L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません

15/170

【FG13A】

16/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-3R-2	IV-3R-2	IV-3R-3	IV-3R-3	IV-3R-3

【FG14】

17/170	1-5-D13	1-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13	3-5-D13
	V-3R-7	V-3R-7	V-3R-7	V-3R-7	V-3R-8	V-3R-8	V-3R-9	V-3R-10	V-3R-11	IV-3R-11	IV-3R-12	IV-3R-13	IV-3R-13	IV-3R-13

【FG14A】

18/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-3R-2	IV-3R-2	IV-3R-2

【FG15】

L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません

19/170

【IG1】

20/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-3	V-3R-3	V-3R-4	IV-3R-4	IV-3R-4	IV-3R-5	IV-3R-5	IV-3R-5

【IG1A】

21/170	1-6-D13	1-6-D13	2-6-D13	2-6-D13	2-6-D13	2-6-D13	3-6-D13	3-6-D13	3-6-D13	3-6-D13	3-6-D13	3-6-D13	3-6-D13	3-6-D13
	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-3	V-3R-3	V-3R-4	V-3R-4	V-3R-4	IV-3R-5	IV-3R-5	IV-3R-6	IV-3R-6	IV-3R-6	IV-3R-6

【IG2】

22/170	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2	III-2R-2	IV-2R-2	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2

【IG2A】

23/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-3	V-3R-3	IV-3R-4	IV-3R-4	IV-3R-4	IV-3R-4	IV-3R-4

【IG2B】

L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません

24/170

ダイヤレンス計算結果一覧表

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径 使用径	115 φ		141 φ		166 φ		191 φ		200 φ		216 φ		270 φ		320 φ		370 φ		420 φ		470 φ		520 φ		570 φ		600 φ	
	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径	型-R枚数	組-本数-径
【梁符号】																												
ReNo(φ414)NS																												
【IG3】																												
25/170	V-2R-2	1-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13
【IG4】																												
26/170	V-2R-2	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【IG5】																												
27/170	V-3R-2	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【IG11】																												
28/170	V-3R-2	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
【IG11A】																												
29/170	V-3R-2	1-5-D13	1-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13
【IG12】																												
30/170	I-2R-2	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
【IG12A】																												
31/170	V-3R-2	1-5-D13	1-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13
【IG13】																												
32/170	I-2R-2	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【IG13A】																												
33/170	I-2R-2	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【IG14】																												
34/170	I-2R-2	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【2G1】																												
35/170	IV-2R-2	1-5-D13	1-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13
【2G2】																												
36/170	I-2R-2	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13

ダイヤレン計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

梁No (y 4桁/NS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

【2G3】

1-4-S13	1-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13
V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3

【2G4】

1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
II-2R-2	II-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2

【2G5】

1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2

【2G6】

1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【2G7】

1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【2G8】

1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13
I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【2G9】

1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13
I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【2G10】

1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【2G11】

1-5-D13	1-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13	2-5-D13
IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2

【2G12】

1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13
IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2

【2G12A】

1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【2G14】

1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径 115 φ 141 φ 166 φ 191 φ

使用径 100 φ 125 φ 150 φ 175 φ

【梁符号】

RecNo(ダイヤレンNS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
【2G15】	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【2G16】	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13
	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2
【2G17】	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2
【2G18】	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【2G18A】	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【2G31】	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2
【2G32】	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【2G41】	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2
【2G42】	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【2G43】	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【3G1】	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13
	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2
【3G2】	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

ダイヤレンス計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

RecNo (y 4桁/NS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

【363】

61/170	1-4-S13 II-2R-2	1-4-S13 III-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2	2-4-S13 IV-2R-2
--------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

【364】

62/170	1-2-D13 II-2R-2	1-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2
--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

【365】

63/170	1-2-D13 III-2R-2	1-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2
--------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

【366】

64/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【367】

65/170	1-3-D13 I-2R-2	1-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【3611】

66/170	1-4-D13 IV-2R-2	1-4-D13 IV-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2
--------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【3612】

67/170	1-4-D13 IV-2R-2	1-4-D13 IV-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2	2-4-D13 V-2R-2
--------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【3612A】

68/170	1-3-D13 I-2R-2	1-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2	2-3-D13 I-2R-2
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【3613】

69/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【3614】

70/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【3615】

71/170	1-4-D13 I-2R-2	1-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2	2-4-D13 I-2R-2
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【3618】

72/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ダイヤレンS計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ
【梁符号】														
RecNo(ｸﾞﾗﾝﾄﾞNS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
【4G1】														
73/170	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
【4G2】	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2
74/170	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
【4G3】	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
75/170	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
【4G4】	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2
76/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【4G5】	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2
77/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【4G6】	II-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2
78/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【4G7】	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
79/170	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
【4G11】	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
80/170	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13
【4G12】	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2
81/170	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13
【4G13】	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2
82/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【4G16】	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
83/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
【4G17】	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
84/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

梁No (4桁/2桁)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

【5G1】

85/170	I-3-D13 II-2R-2	I-3-D13 III-2R-2	2-3-D13 III-2R-2	2-3-D13 IV-2R-2	2-3-D13 V-2R-2	2-3-D13 V-2R-2	3-3-D13 V-2R-2							
--------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

【5G2】

86/170	I-2-D13 I-2R-2	I-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2							
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

【5G3】

87/170	I-3-D13 III-2R-2	I-3-D13 III-2R-2	2-3-D13 IV-2R-2	2-3-D13 IV-2R-2	2-3-D13 V-2R-2	2-3-D13 V-2R-2								
--------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

【5G5】

88/170	I-2-D13 II-2R-2	I-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2							
--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

【5G6】

89/170	I-2-D13 I-2R-2	I-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2							
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

【5G7】

90/170	I-2-D13 I-2R-2	I-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2							
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

【5G11】

91/170	I-3-D13 I-2R-2	I-3-D13 II-2R-2	2-3-D13 III-2R-2	2-3-D13 III-2R-2	2-3-D13 IV-2R-2	2-3-D13 V-2R-2	3-3-D13 V-2R-2							
--------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

【5G12】

92/170	I-2-D13 I-2R-2	I-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	3-2-D13 II-2R-2							
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

【5G13】

93/170	I-2-D13 I-2R-2	I-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2							
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

【5G14】

94/170	I-2-D13 I-2R-2	I-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2							
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

【5G15】

95/170	I-2-D13 I-2R-2	I-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2								
--------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

【5G16】

96/170	I-2-D13 I-2R-2	I-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ダイヤレンNS計算結果一覧表
 工事名： 公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径 使用径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ
【梁符号】														
(孔際STP)														
RehNo(9'イアンNS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
【5G17】														
97/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【6G1】														
98/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	II-2R-2	II-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2
【6G2】														
99/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【6G3】														
100/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	II-2R-2	II-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2
【6G5】														
101/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2
【6G6】														
102/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【6G7】														
103/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【6G11】														
104/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	II-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2
【6G12】														
105/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2
【6G13】														
106/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【6G14】														
107/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【6G16】														
108/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

ダイヤレン計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

Rec.No (9/44/2/NS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

【6G17】

109/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2
---------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【PHIG1】

110/170	1-2-D13 II-2R-2	1-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2
---------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

【PHIG2】

111/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2
---------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【PHIG3】

112/170	1-2-D13 II-2R-2	1-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2
---------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

【PHIG5】

113/170	1-2-D13 II-2R-2	1-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2
---------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

【PHIG6】

114/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2
---------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【PHIG7】

115/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2
---------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【PHIG11】

116/170	1-2-D13 II-2R-2	1-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2
---------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

【PHIG12】

117/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 II-2R-2	3-2-D13 II-2R-2	3-2-D13 II-2R-2	3-2-D13 II-2R-2	3-2-D13 II-2R-2	3-2-D13 II-2R-2	3-2-D13 II-2R-2
---------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

【PHIG13】

118/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2
---------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【PHIG14】

119/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2
---------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

【PHIG16】

120/170	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2
---------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径 使用径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ
【梁符号】														
(CHLSTP) 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径 組-本数-径														
RecNo (ノ) 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数 型-R-枚数														
【PH1G17】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
121/170 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2														
【PH2G1】														
1-3-D13 1-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13														
122/170 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2														
【PH2G2】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
123/170 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2														
【PH2G3】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
124/170 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2														
【PH2G5】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
125/170 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2														
【PH2G11】														
1-3-D13 1-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13 2-3-D13														
126/170 III-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2 IV-2R-2														
【PH2G12】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
127/170 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2														
【PH2G13】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
128/170 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2														
【RG1】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
129/170 I-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2														
【RG5】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
130/170 I-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2 II-2R-2														
【RG11】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
131/170 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2 III-2R-2														
【RG12】														
1-2-D13 1-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13														
132/170 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2 I-2R-2														

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

RecNo(4桁/NS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

【B1(1F-4F)】

133/170	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2	Ⅲ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B2(1F-4F)】

134/170	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B3(1F-4F)】

135/170	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B4(1F-4F)】

136/170	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B5(1F-4F)】

137/170	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B6(1F-4F)】

138/170	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅱ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B8(1F-4F)】

139/170	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B9(1F-4F)】

140/170	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B11(1F-4F)】

141/170	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B12(1F-4F)】

142/170	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B13(1F-4F)】

143/170	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【B14(1F-4F)】

144/170	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2	Ⅰ-2R-2
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ダイヤレンNS計算結果一覧表
 工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ
【梁符号】														
RecNo(0'4桁/NS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
【B15(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13						
145/170	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-3						
【CG1(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13						
146/170	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-4	V-3R-4						
【CG2(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13						
147/170	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-3	V-3R-4						
【CG3(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13						
148/170	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-4	V-3R-4						
【CG5(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13								
149/170	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2		V-2R-2								
【CG6(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13						
150/170	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-4	V-3R-4						
【CG7(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13						
151/170	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2		V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	3-2-D13	V-2R-4				
【CB1(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13						
152/170	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-4	V-3R-4						
【CB2(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13						
153/170	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-3	V-3R-4						
【CB3(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13						
154/170	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-3	V-3R-3	V-3R-3						
【CB5(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13								
155/170	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2		V-2R-2								
【CB7(1F-4F)】														
1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13						
156/170	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2		V-2R-3	V-2R-3	V-2R-4						

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事

開口径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

梁No (Y 17V2NS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

【B1 (5F-RF)】

157/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【B2 (5F-RF)】

158/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2

【B3 (5F-RF)】

159/170	1-2-D10	1-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10	2-2-D10
	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2

【B4 (5F-RF)】

160/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【B5 (5F-RF)】

161/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2

【B6 (5F-RF)】

162/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【B7 (5F-RF)】

163/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2

【B8 (5F-RF)】

164/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	II-2R-2

【B10 (5F-RF)】

165/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

【CG2 (5F-RF)】

166/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2

【CG5 (5F-RF)】

167/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2

【CG8 (5F-RF)】

168/170	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名：公立沖縄北部医療センター新築工事

開口径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

RecNo (ダイヤレンNS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

【CB2 (5F-RF)】

1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
169/170	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2

【CB5 (5F-RF)】

1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
170/170	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2

別紙 2 (別館棟)

ダイヤレンス計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター等建設工事 <別館棟>

開口径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ
【梁符号】	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
【FG51 (1F)】	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
1/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	IV-3R-2
【FG52 (1F)】	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13
2/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2
【FG54 (1F)】	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
3/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2
【FG61 (1F)】	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13
4/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2
【FG62 (1F)】	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13
5/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2
【FG63 (1F)】	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
6/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2
【FG64 (1F)】	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
7/64	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-2	V-3R-4	V-3R-4	V-3R-5	V-3R-6	V-3R-6	V-3R-7	IV-3R-8
【FG65 (1F)】	1-3-D13	1-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	2-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13	3-3-D13
8/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2
【FG71 (1F)】	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
9/64	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	V-2R-3	IV-3R-3
【FG72 (1F)】	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
10/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2
【FG81 (1F)】	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
11/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2
【FG82 (1F)】	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
12/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名： 公立神縄北部医療センター等建設工事 <別館棟>

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

RecNo (9桁)	型-R	本数-径	型-R	本数-径	型-R	本数-径	型-R	本数-径	型-R	本数-径	型-R	本数-径	型-R	本数-径	型-R	本数-径	型-R	本数-径
------------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

【FB51 (1F) 】

13/64	I-2R-2	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【FB52 (1F) 】

14/64	I-2R-2	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【FB53 (1F) 】

15/64	I-2R-2	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【FB54 (1F) 】

16/64	I-2R-2	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【FB55 (1F) 】

17/64	I-2R-2	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【FB56 (1F) 】

18/64	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2
-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

【FB57 (1F) 】

19/64	I-2R-2	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【FCG51 (1F) 】

20/64	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2
-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

【FCG52 (1F) 】

21/64	I-2R-2	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【FCB51 (1F) 】

22/64	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2
-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

【FG71 (2F) 】

23/64	I-2R-2	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【FG72 (2F) 】

24/64	I-2R-2	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター等建設工事 <別館棟>

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ
【梁符号】														
（孔際STP）	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径	組-本数-径
RecNo(8'4桁)NS)	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数	型-R-枚数
【FG81 (2F)】														
	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
25/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2
【FG82 (2F)】														
	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
26/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2	III-2R-2
【FB51 (2F)】														
	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
27/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2	III-2R-2
【FB52 (2F)】														
	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
28/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2	III-2R-2
【FB53 (2F)】														
	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
29/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	III-2R-2	III-2R-2
【FCG51 (2F)】														
	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
30/64	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2
【FCG52 (2F)】														
	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
31/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	IV-3R-2	IV-3R-2
【FCB51 (2F)】														
	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
32/64	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2
【2G51】														
	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
33/64	I-2R-2	I-2R-2	II-2R-2	II-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-3R-2	IV-3R-2
【2G52】														
	1-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13	3-2-D13
34/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【2G53】														
	1-4-S13	1-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	2-4-S13	3-4-S13	3-4-S13	3-4-S13	3-4-S13	3-4-S13	3-4-S13	3-4-S13
35/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2
【2G54】														
	1-4-D13	1-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13
36/64	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2

ダイヤレン計算結果一覧表

工事名： 公立沖縄北部医療センター等建設工事 <別館棟>

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

梁No(＼4桁以内)	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【2G55】

37/64	I-2-D13	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13			2-2-D13	2-2-D13						
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2	I-2R-2						

【2G61】

38/64	I-3-D13	I-3-D13	2-3-D13	2-3-D13			2-3-D13	2-3-D13	3-3-D13					
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2					

【2G63】

39/64	I-4-D13	I-4-D13	2-4-D13	2-4-D13			2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13	3-4-D13	3-4-D13			
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			

【2G64】

40/64	I-3-S13	I-3-S13	2-3-S13	2-3-S13			2-3-S13	2-3-S13						
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2	Ⅲ-2R-2						

【2G65】

41/64	I-3-D13	I-3-D13	2-3-D13	2-3-D13			2-3-D13							
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2							

【3G51】

42/64	I-4-D13	I-4-D13	2-4-D13	2-4-D13			2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13					
	I-2R-2	I-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅲ-2R-2			Ⅲ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2					

【3G52】

43/64	I-2-D13	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13			2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13					
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2					

【3G53】

44/64	I-4-S13	I-4-S13	2-4-S13	2-4-S13			2-4-S13	2-4-S13	3-4-S13					
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2					

【3G61】

45/64	I-3-D13	I-3-D13	2-3-D13	2-3-D13			2-3-D13	2-3-D13	3-3-D13					
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2	I-2R-2	Ⅱ-2R-2					

【3G62】

46/64	I-3-D13	I-3-D13	2-3-D13	2-3-D13			2-3-D13	2-3-D13	3-3-D13					
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2					

【RG51】

47/64	I-4-D13	I-4-D13	2-4-D13	2-4-D13			2-4-D13	2-4-D13	3-4-D13					
	I-2R-2	I-2R-2	Ⅱ-2R-2	Ⅲ-2R-2			Ⅲ-2R-2	Ⅳ-2R-2	Ⅳ-2R-2					

【RG52】

48/64	I-2-D13	I-2-D13	2-2-D13	2-2-D13			2-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	3-2-D13				
	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2			I-2R-2	I-2R-2	I-2R-2	Ⅲ-2R-2				

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名：公立沖縄北部医療センター等建設工事 <別館棟>

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ
【梁符号】														
ReNo(円型NS)	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数	組-本数-径 型-R-枚数
【RG53】														
49/64	1-4-S13 I-2R-2	1-4-S13 I-2R-2	2-4-S13 I-2R-2	2-4-S13 I-2R-2	2-4-S13 I-2R-2	2-4-S13 I-2R-2	2-4-S13 I-2R-2	3-4-S13 I-2R-2						
【RG61】														
50/64	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	3-2-D13 IV-2R-2						
【RG62】														
51/64	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 I-2R-2	3-2-D13 III-2R-2					
【PHG91】														
52/64	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2						
【PHG92】														
53/64	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2						
【B51】														
54/64	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2						
【B52】														
55/64	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2						
【B53】														
56/64	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2						
【B54】														
57/64	1-2-D13 I-2R-2	1-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2	2-2-D13 I-2R-2						
【B55】														
58/64	1-2-D10 I-2R-2	1-2-D10 I-2R-2	2-2-D10 I-2R-2	2-2-D10 I-2R-2	2-2-D10 I-2R-2	2-2-D10 I-2R-2	2-2-D10 I-2R-2	2-2-D10 I-2R-2						
【B56】														
59/64	1-2-D13 II-2R-2	1-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 II-2R-2	2-2-D13 III-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2	2-2-D13 IV-2R-2						
【WB51】														
60/64	L0不明 (伏図に記載なし) の為、表示は行いません													

ダイヤレンNS計算結果一覧表

工事名：公立沖縄北部医療センター等建設工事＜別館棟＞

開孔径	115 φ	141 φ	166 φ	191 φ	200 φ	216 φ	270 φ	320 φ	370 φ	420 φ	470 φ	520 φ	570 φ	600 φ
使用径	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	200 φ	250 φ	300 φ	350 φ	400 φ	450 φ	500 φ	550 φ	600 φ

【梁符号】

Recho (y / 4V/NS)	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数	組-本数-径	型-R-枚数
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

【CG51】

61/61	I-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2

【CG52】

62/61	I-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	II-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2	III-2R-2

【CG53】

63/61	I-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2	V-2R-2

【CB51】

64/61	I-2-D13	1-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13
	III-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2	IV-2R-2